

# **STREAK**

QUICK GUIDE

# THANK YOU!

We hope you're excited about your new **STREAK** keyboard as much as we are excited to have you as part of our esports family.

Here in this **Quick Guide**, we'll provide you with a quick overview of the keyboard so you can hit the ground running, whether you're an esports pro, a casual gamer, or anything between.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Technical Specifications

MCU: NXP

MEMORY: 8 MB

POLLING RATE: 1000Hz

CABLE: 2.2m USB

WARRANTY: 2 years

## Cherry MX Switches

### RED

Linear Smooth Travel

2.0mm Pre Travel / 4.0mm Total Travel

Guaranteed 50 Million Operations

### RED Silent

Quieter Linear Smooth Travel

1.9mm Pre Travel / 3.7mm Total Travel

Guaranteed 50 Million Operations

### BLUE

Audible and Tactile Click

2.2mm Pre Travel / 4.0mm Total Travel


Guaranteed 50 Million Operations

### BROWN

Tactile Bump

2.0mm Pre Travel / 4mm Total Travel

Guaranteed 50 Million Operations

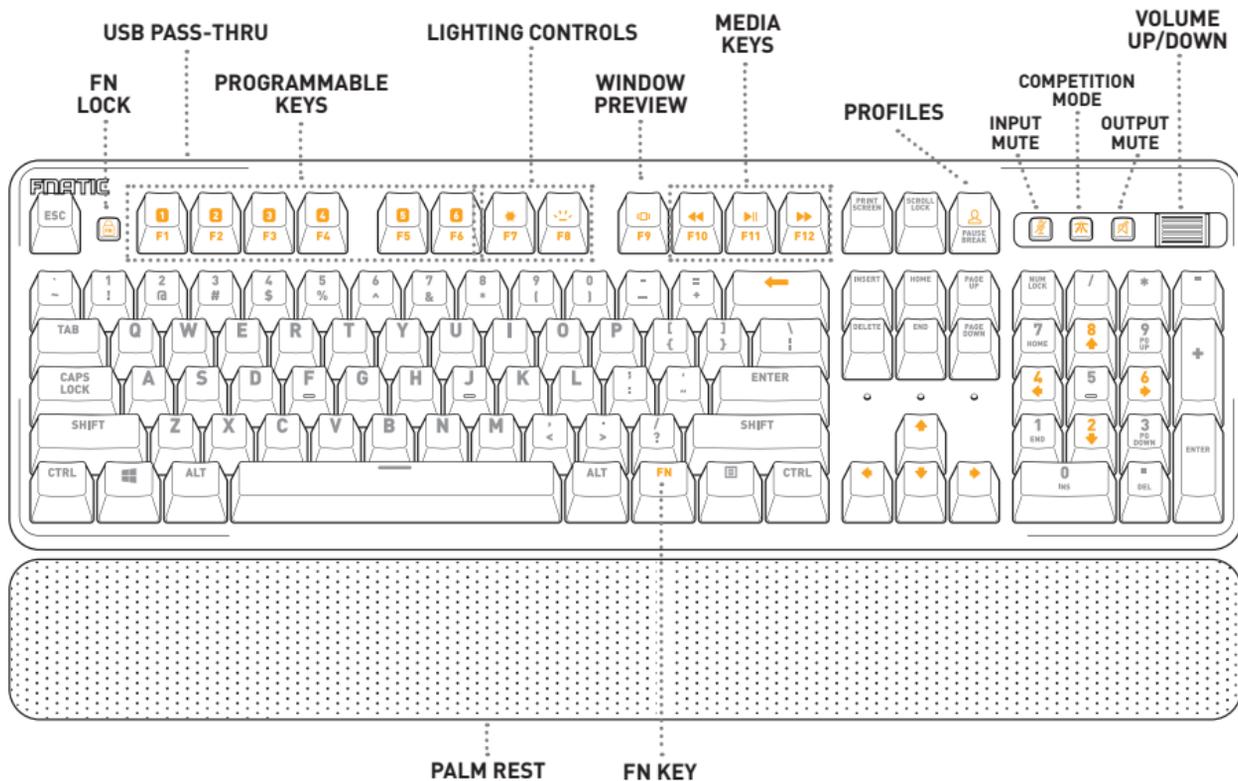

## Competition Mode

By default, **Competition Mode** disables the Windows Key, Lighting Configuration Mode and Macro Recording Mode. Competition Mode also changes lighting to a static orange color, reduces the brightness of the keyboard to **25%** and relieves the F-keys of any original shortcuts or hotkey actions, such as profile switching.

With the Fnatic OP software, **Competition Mode** can be configured to your exact personal preference.

## Enabling Competition Mode

- 
- 




To enable Competition Mode, Press the Competition Mode key.
  - 




The key will light up green to show that it is enabled.

To disable Competition Mode, press the Competition Mode key.

## Resetting the Device

- 

Hold down the reset pin found under the left rear foot of the keyboard for 10 seconds.
- 


The keyboard LED's will rapidly flash and keyboard will reset itself.

The keyboard will erase all saved settings and restore to factory defaults.


## Signature plate

The **Signature Plate** on the back head of the keyboard stylishly supports your unique passion for esports.


## Removal Instructions

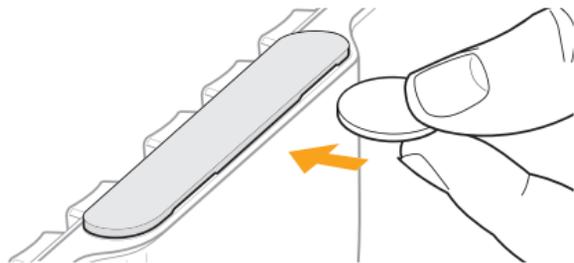

To remove the signature plate, simply pull the plate off from the bottom lip using a fingernail, coin or other thin apparatus.

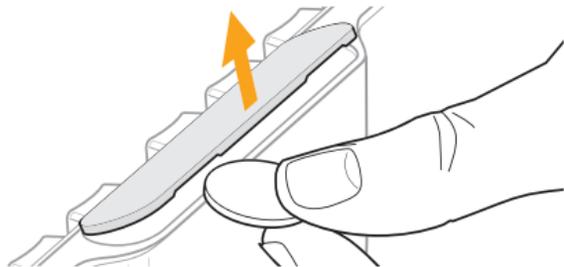

## Installation Instructions

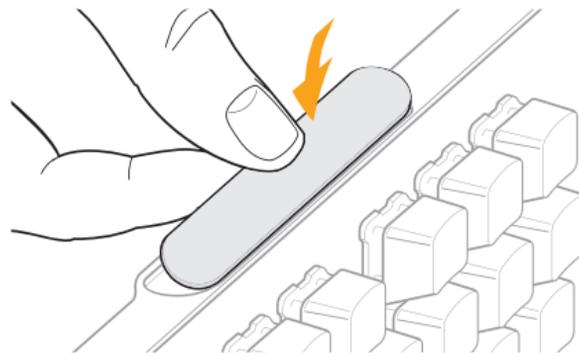

To install the signature plate, secure the top portion of the plate into the housing and then press the remainder of the plate in.



## FN-Lock

FN-Lock, when pressed, holds FN until deactivated. Activity is indicated by a backlit LED.



## Lighting Configuration

### Mode

Activate by pressing FN + F7



Switch through various Lighting Modes, by pressing Left/Right arrows.



### Brightness

To adjust the Brightness, press FN + F8



There are five brightness levels: 0%, 25%, 50%, 75% and 100%. For a broader range of settings, please download the SW.

## Macro Programming Mode


- To Start, hold the Competition Mode key for 5 seconds.
- The Competition Mode key will blink red for recording.
- When finished, press the Competition Mode key again.
- It will blink yellow to indicate that it's ready to assign a key.
- After assigning a key, press the Competition Mode key once more.

*If you change your mind, simply press the key you want before pressing the Competition Mode key.*
- It will blink green to indicate completion of macro recording.

*Pro Tip: Hit ESC to exit w/o saving during Light or Macro Modes.*


## Installation of the Palm Rest

STREAK's palm rest is designed to be installed with ease. Simply snap-in the palm rest into the housing.

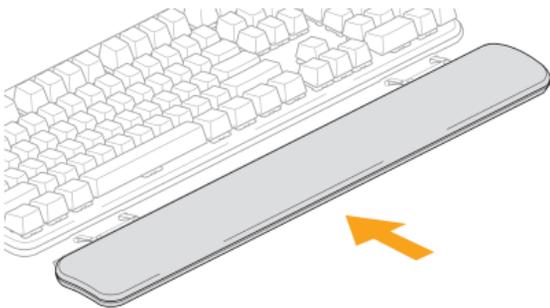

## Removal of the Palm Rest

To remove the palm rest, hold the body of the keyboard with one hand and pull the palm rest away from the keyboard with the other hand.

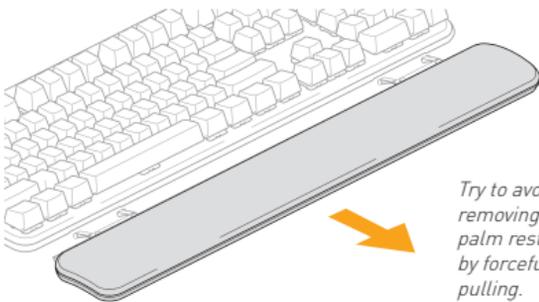


*Try to avoid removing the palm rest by forcefully pulling.*


## Extending Palm Rest

The palm rest consists of two pieces; the aluminium perforated bottom and the padded top.

To extend the palm rest, pull and detach the padded top piece of the palm rest.

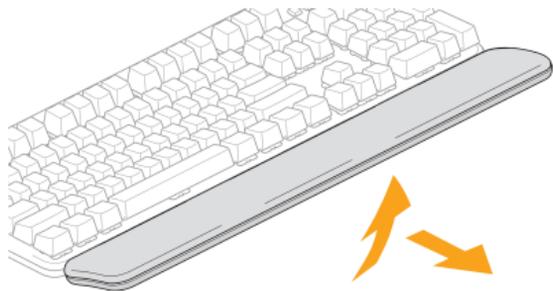

Put it down on either of the two extension options available in the aluminium perforated bottom piece.

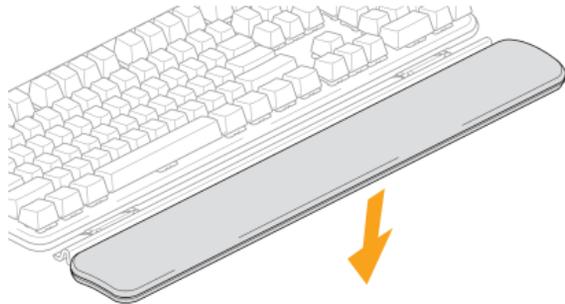

# DANKE!

Wir hoffen, dass Du dich über deine neue **STREAK** Tastatur auch so sehr freust, wie wir und freuen, dich als Teil unserer E-Sport Familie zu haben.

Hier in dieser **Kurzanleitung** geben wir dir einen schnellen Überblick über die Tastatur, so dass Du direkt durchstarten kannst, egal ob Du ein E-Sport Pro, ein Casual Gamer oder irgendetwas dazwischen bist.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Technische Spezifikation

MCU: NXP

SPEICHER: 8 MB

ABFRAGERATE: 1000Hz

KABEL: 2,2m USB

GARANTIE: 2 Jahre

## Cherry MX Schalter

### ROT

Linearer, flüssiger Hub

2,0 mm Vorhub / 4,0 mm Gesamthub

Garantierte 50 Millionen Operationen

### ROT Silent

Geräuschsärmerer, linearer, flüssiger Hub

1,9 mm Vorhub / 3,7 mm Gesamthub

Garantierte 50 Millionen Operationen

### BLAU

Hörbarer, taktile Klick

2,2 mm Vorhub / 4,0 mm Gesamthub


Garantierte 50 Millionen Operationen

### BRAUN

Taktiler Bump

2,0 mm Vorhub / 4,0 mm Gesamthub

Garantierte 50 Millionen Operationen

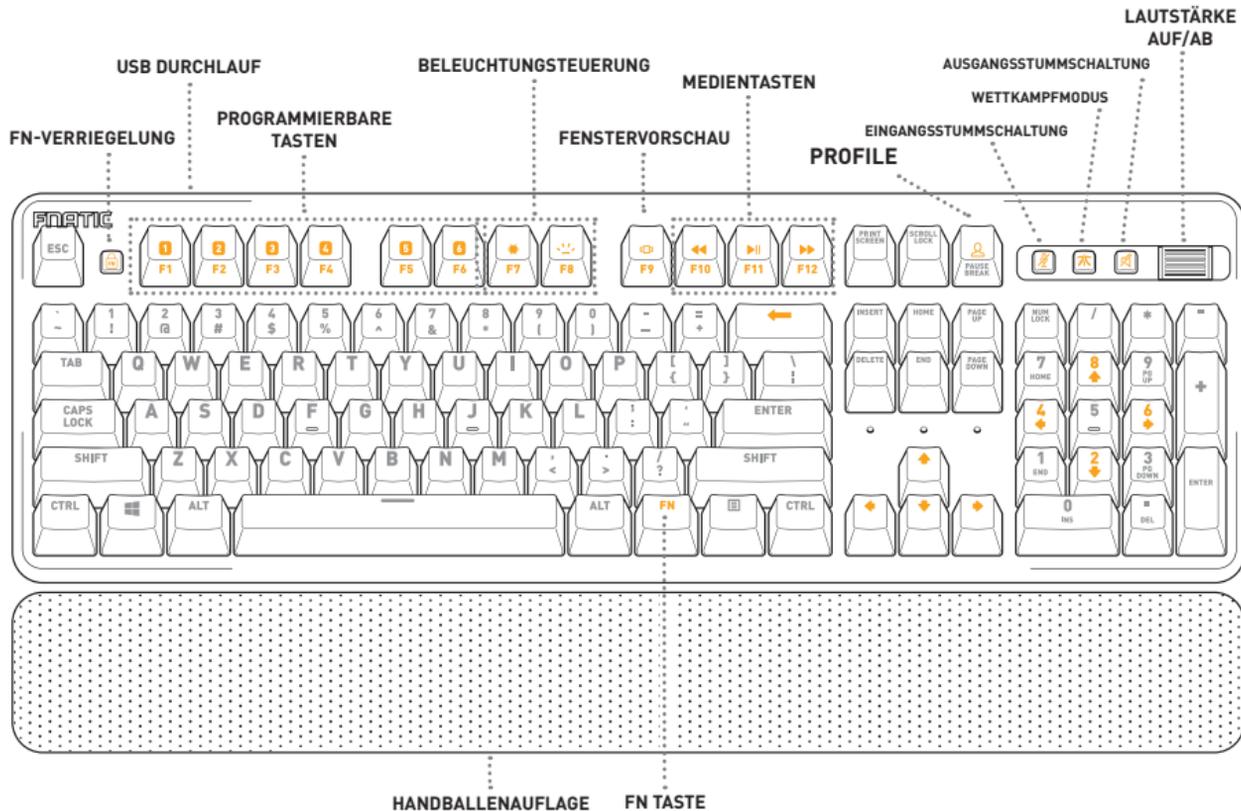



## Wettkampfmodus

Standardmäßig deaktiviert der **Wettkampfmodus** die Windows-Taste, den Konfigurationsmodus für die Beleuchtung und den Makro-Aufnahmemodus. Der Wettkampfmodus ändert auch die Beleuchtung auf eine statische orange Farbe, reduziert die Helligkeit der Tastatur auf **25%** und entlastet die F-Tasten beliebiger Originalkürzel oder Hotkey-Aktionen, wie z. B. Profilwechsel.

Mit der Fnatic OP software kann der **Wettkampfmodus** nach deinen persönlichen Vorlieben konfiguriert werden.

## Aktivieren des Wettkampfmodus

1



Um den Wettkampfmodus zu aktivieren, drücke die Taste Wettkampfmodus.

2



Die Taste leuchtet grün, um zu zeigen, dass sie aktiviert ist.

Um den Wettkampfmodus zu deaktivieren, drücke die Taste Wettkampfmodus.

## Gerät zurücksetzen


- 1 Halte den Reset-Stift, der sich unter dem linken hinteren Fuß der Tastatur befindet, für 10 Sekunden gedrückt.
- 2 Die Tastatur-LEDs werden schnell blinken und die Tastatur wird sich zurücksetzen.

Die Tastatur löscht alle gespeicherten Einstellungen und stellt die Werkseinstellungen wieder her.


## Unterschriftsschild

Die **Signaturplatte** auf der Rückseite der Tastatur unterstützt Ihre Leidenschaft für E-Sport auf stilvolle Weise.

## Anweisungen zum Entfernen

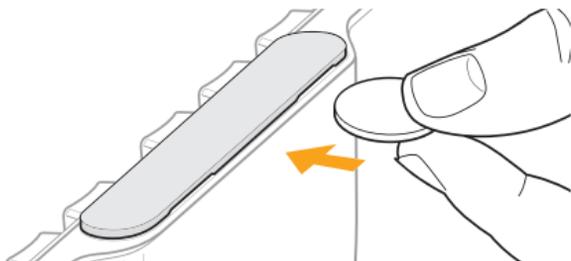

Um das Unterschriftsschild zu entfernen, ziehe einfach das Schild von der unteren Lippe mit einem Fingernagel, einer Münze oder einem anderen dünnen Gerät ab.

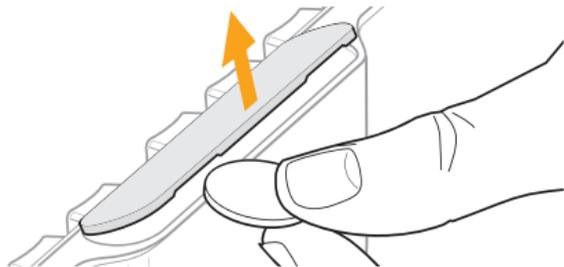

## Anweisungen zum Anbringen



Um das Unterschriftsschild anzubringen, befestige den oberen Teil des Schildes in das Gehäuse und drücke dann den Rest des Schildes ein.



## FN-Verriegelung

FN-Verriegelung, wenn gedrückt, hält FN bis zum Deaktivieren. Die Aktivität wird durch eine beleuchtete LED angezeigt.



## Beleuchtungskonfiguration

### Modus

Aktivieren Sie mit FN + F7



Wechseln Sie durch Drücken der Pfeiltasten nach links / rechts durch die verschiedenen Beleuchtungsmodi



### Helligkeit

Um die Helligkeit einzustellen, drücke FN + F8



Es gibt fünf Helligkeitsstufen: 0%, 25%, 50%, 75% und 100%

Für eine breitere Palette von Einstellungen, lade Dir bitte die Software herunter.

## Makro-Programmiermodus


- Um zu starten, halte die Taste Wettkampfmodus 5 Sekunden.
- Die Taste Wettkampfmodus blinkt rot zur Aufnahme.
- Wenn Du fertig bist, drücke erneut die Taste Wettkampfmodus.
- Sie wird gelb blinken, um anzuzeigen, dass sie bereit ist, eine Taste zuzuweisen.
- Drücke nach dem Zuweisen einer Taste erneut die Taste Wettkampfmodus.

*Wenn du deine Meinung änderst, drücke einfach die gewünschte Taste, bevor du die Taste Wettkampfmodus drückst.*
- Sie blinkt grün, um den Abschluss der Makroaufnahme anzuzeigen.

*Pro Tipp: drücke ESC, um ohne Speichern während der Licht-oder Makro-Modi zu beenden.*


## Installieren der Handballenauflage

**STREAK** Handballenauflage ist so konzipiert, dass sie mit Leichtigkeit installiert werden kann. Einfach die Handfläche in das Gehäuse einrasten lassen.

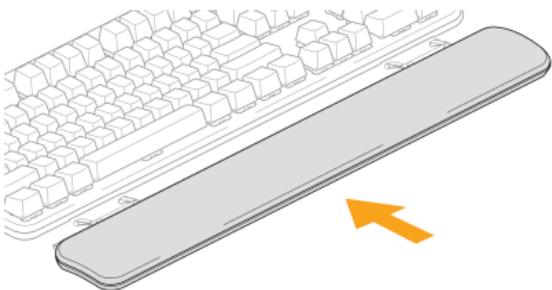

## Entfernung der Handballenauflage

Um die Handballenauflage zu entfernen, halte den Körper der Tastatur mit einer Hand und ziehe die Handballenauflage mit der anderen Hand von der Tastatur weg.

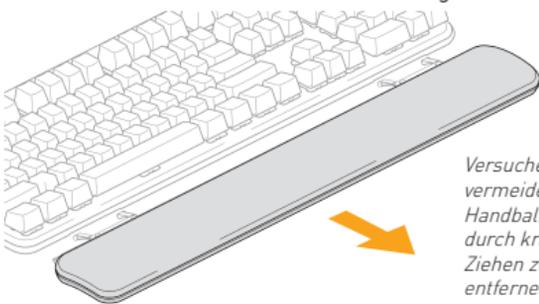

*Versuche zu vermeiden, die Handballenauflage durch kräftiges Ziehen zu entfernen.*


## Verlängerung der Handballenauflage

Die Handballenauflage besteht aus zwei Stücken, dem perforierten Aluminiumboden und der gepolsterten Oberseite.

Um die Handballenauflage zu verlängern, ziehe das gepolsterte Oberteil der Handballenauflage ab.



Setze es auf eine der beiden Erweiterungsoptionen, die im Aluminium-Lochboden angeboten werden.

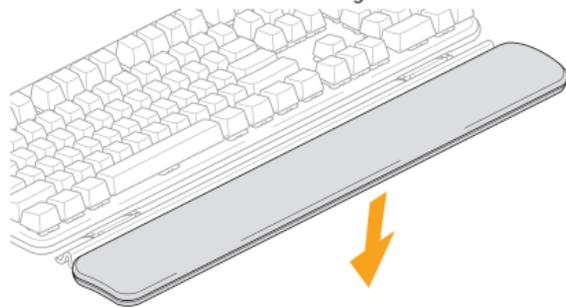

# MERCI!

Nous espérons que vous êtes aussi enthousiasmés par votre nouveau clavier **STREAK** que nous le sommes de vous accueillir dans notre famille eSports.

Dans ce **Guide de démarrage rapide**, nous vous fournissons un bref aperçu du clavier et vous pourrez donc vous y mettre sans tarder, que vous soyez un professionnel en eSports, joueur occasionnel ou tout autre type d'utilisateur.

www.FNATIC.com

FRANÇAIS

## Spécifications techniques

MCU: NXP

MEMOIRE: 8 MB

VITESSE D'APPEL: 1000Hz

CABLE: 2,2m USB

GARANTIE: 2 ans

## Touches Cherry MX

### ROUGE

Course linéaire douce

Point d'actuation 2,0 mm / Course totale 4,0 mm  
50 millions d'opérations garanties

### ROUGE Silent

Course linéaire douce assourdie

Point d'actuation 1,9 mm / Course totale 3,7 mm  
50 millions d'opérations garanties

### BLEU


Clic tactile audible

Point d'actuation 2,2 mm / Course totale 4,0 mm  
50 millions d'opérations garanties

### MARRON

Saillie tactile

Point d'actuation 2,0 mm / Course totale 4,0 mm  
50 millions d'opérations garanties

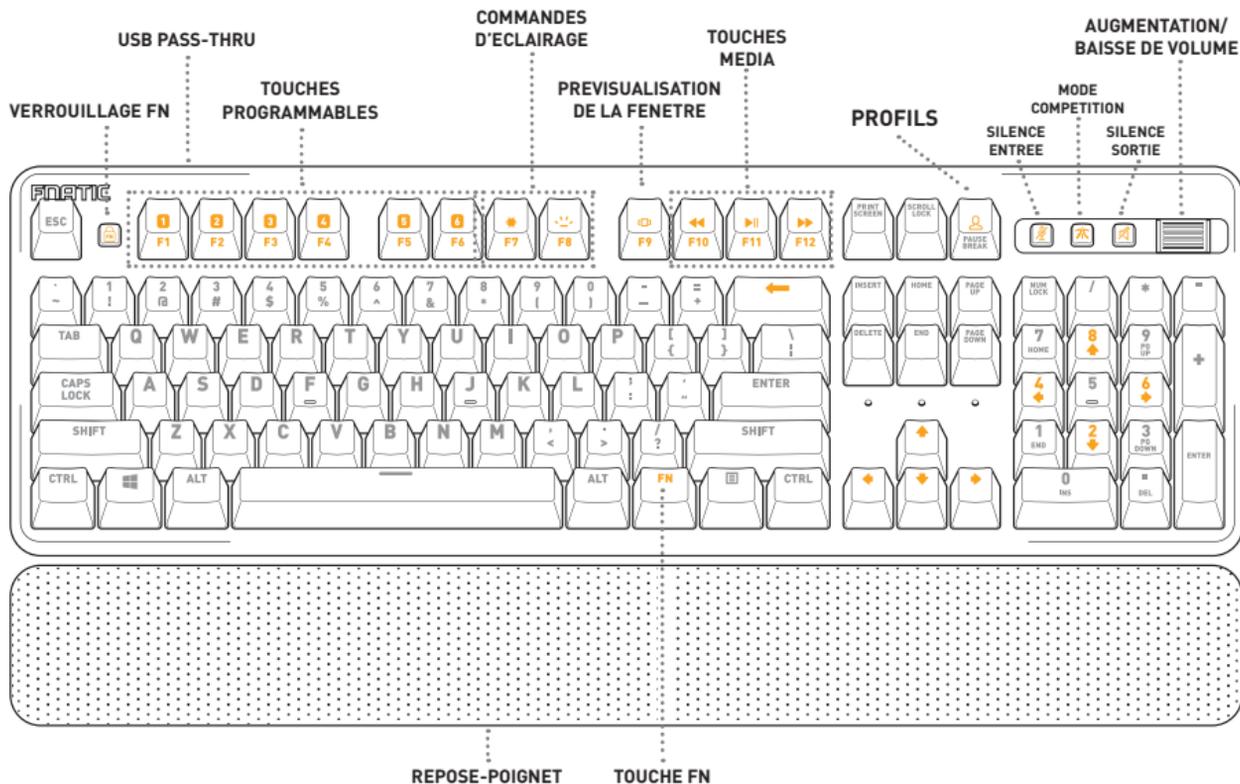



## Mode compétition

Par défaut, le **mode compétition** désactive la touche Windows, le mode de configuration d'éclairage et le mode d'enregistrement de macros. Le mode compétition fait changer l'éclairage en couleur orange statique, réduit la luminosité du clavier à 25% et désactive les touches de fonctions de tous raccourcis originaux, tel que le changement de profil.

Avec Fnatic OP software, le **mode compétition** peut être configuré exactement selon vos préférences personnelles.

### Activation du mode compétition

1



Pour activer le mode compétition, appuyez sur la touche "mode compétition".

2



La touche s'allumera en vert pour montrer qu'elle est activée.

*Pour désactiver le mode compétition, appuyez de nouveau sur la touche de mode compétition.*

### Reconfiguration du clavier


- 1 Appuyez sur le petit bouton poussoir situé en dessous du pied arrière gauche du clavier et maintenez le appuyé pendant 10 secondes.
- 2 Les lampes LED du clavier se mettent à clignoter rapidement et le clavier sera réinitialisé.

*Tous les réglages sauvegardés seront effacés et les paramètres d'usine du clavier seront rétablis.*


## Plaque de signature

La plaque de la marque en tête arrière du clavier soutien avec goût votre passion exclusive pour les jeux électroniques.


## Instructions de démontage

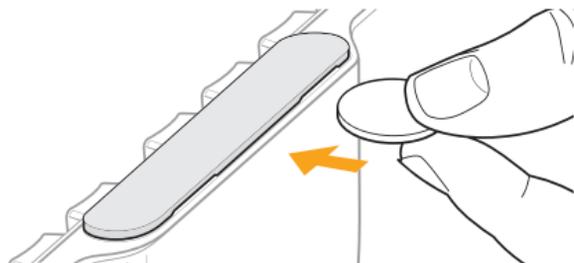


Pour enlever la plaque de signature, retirer la plaque du rebord inférieur à l'aide de l'ongle, d'une pièce de monnaie ou d'un outil mince.

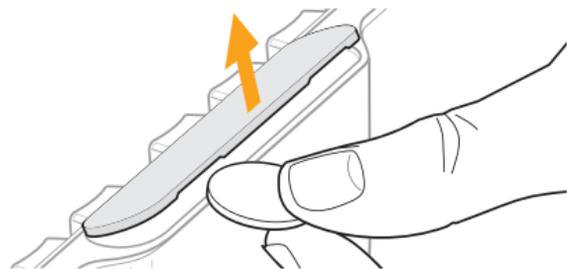

## Instructions de montage

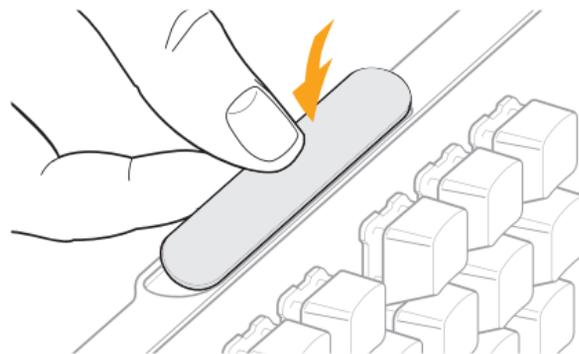

Pour poser la plaque de signature, insérer la partie supérieure de la plaque dans le boîtier et enfoncer ensuite le reste de la plaque dans son emplacement.

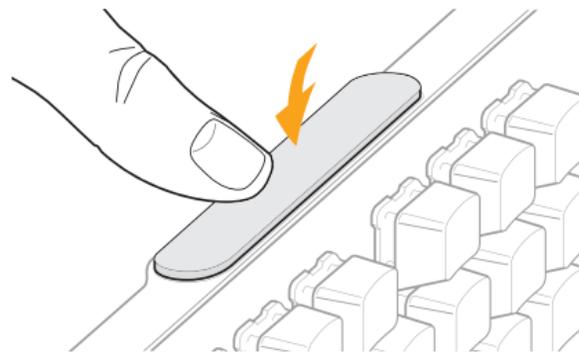

## Verrouillage FN

Quand on presse le verrouillage FN, il reste enfoncé jusqu'à désactivation. L'activité est indiquée par un rétro-éclairage LED.



## Configuration De L'éclairage

### Mode

Activer en appuyant sur FN + F7.



Passez d'un mode d'éclairage à l'autre en appuyant sur les flèches Gauche / Droite



### Luminosité

Pour régler la luminosité, appuyez FN + F8.



Cinq niveaux de luminosité sont disponibles: 0%, 25%, 50%, 75% et 100%.

Pour obtenir une gamme plus étendue de réglages, veuillez s'il vous plaît télécharger le software.

## Mode de programmation macro

- 5 sec


Pour commencer, appuyez la touche de mode compétition et tenez-la appuyée pendant 5 secondes.
- La touche de mode compétition se met à clignoter en rouge pour enregistrer.
- Une fois terminé, appuyez de nouveau sur la touche de mode compétition.
- Elle commence à clignoter en jaune pour indiquer qu'elle est prête à assigner une touche.
- Après avoir assigné une touche, appuyez une fois de plus la touche de mode compétition.

*Si vous changez d'avis, appuyez simplement sur la touche désirée avant d'appuyer la touche de mode compétition.*
- Elle se met à clignoter en vert pour indiquer la fin de l'enregistrement.

Astuce de pro: appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder pendant le mode Eclairage ou Macro.


## Installation du repose-poignet

Le repose-poignet **STREAK** est conçu pour être installé facilement. Vous n'avez qu'à enclencher simplement le repose-poignet dans le boîtier.

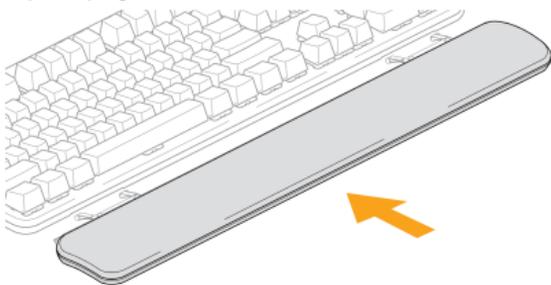

## Démontage du repose-poignet

Pour enlever le repose-poignet, maintenir le boîtier du clavier d'une main et dégager le repose-poignet du clavier de l'autre main.

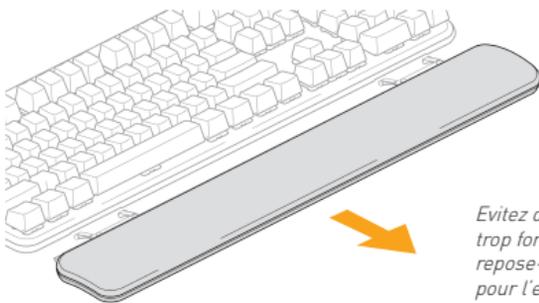


*Évitez de tirer trop fort sur le repose-poignet pour l'enlever.*

## Extension du repose-poignet

Le repose-poignet est composé de deux pièces: le fond en aluminium perforé et la partie supérieure capitonnée. Pour étendre la taille du le repose-poignet, tirez et détachez la partie supérieure capitonnée du repose-poignet.



Reposez-la sur l'une des deux options d'extension disponibles sur le fond en aluminium perforé.

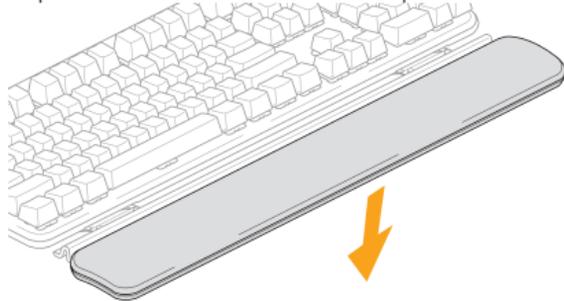

# ¡GRACIAS!

Esperamos que estés ilusionado por tu nuevo teclado **STREAK** tanto como nosotros estamos ilusionados por tenerte como parte de nuestra familia de deportes electrónicos.

Aquí en esta **Guía de inicio rápido**, te proporcionaremos un resumen rápido del teclado para que puedas arrancar a toda velocidad, sin que importe si eres un jugador profesional de deportes electrónicos, un jugador ocasional o cualquier otro tipo de jugador.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

ESPAÑOL

## Especificaciones técnicas

MCU: NXP

MEMORIA: 8 MB

TASA DE SONDEO: 1000Hz

CABLE: 2,2m USB

GARANTÍA: 2 años

## Interruptores Cherry MX

### ROJO

Carrera lineal suave

Carrera previa 2,0 mm / Carrera total 4,0 mm

50 millones de operaciones garantizadas

### ROJO Silencioso

Carrera lineal suave más silenciosa

Carrera previa 1,9 mm / Carrera total 3,7 mm

50 millones de operaciones garantizadas

### AZUL

Clic táctil audible

Carrera previa 2,2 mm / Carrera total 4,0 mm


50 millones de operaciones garantizadas

### MARRÓN

Golpe táctil

Carrera previa 2,0 mm / Carrera total 4,0 mm

50 millones de operaciones garantizadas

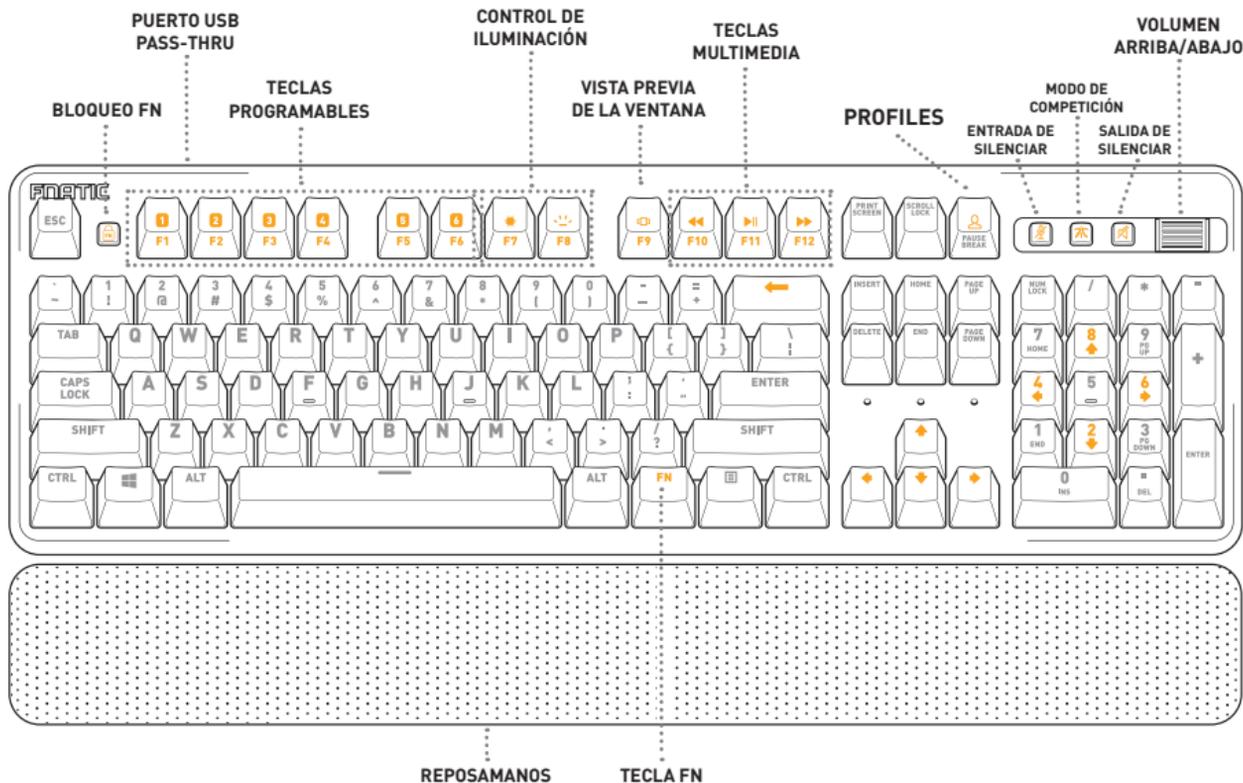



## Modo de competición

De forma predeterminada, el **Modo de competición** deshabilita la tecla Windows, el Modo de configuración y el Modo de grabación de macros. El modo de competición también cambia la iluminación a un color naranja estático, disminuye el brillo del teclado hasta el 25% y libera las teclas F de cualquier atajo original o acciones de teclas de acceso rápido, como el cambio de perfil.

Con el Fnatic OP software, el **Modo de competición** se puede configurar según tu preferencia personal.

## Habilitación del Modo de competición

1



Para habilitar el Modo de competición, pulsa la tecla del Modo de competición.

2



La tecla se iluminará en color verde para mostrar que está habilitada.

*Para deshabilitar el Modo de competición, pulsa la tecla del Modo de competición.*

## Restablecimiento del dispositivo


- 1 Mantén presionado el botón de reinicio que está debajo del pie trasero izquierdo del teclado durante 10 segundos.
- 2 Los LED del teclado parpadearán rápidamente y el teclado se restablecerá.

*El teclado borrará todos los ajustes guardados y restaurará los valores predeterminados de fábrica.*


## Placa de firma

La **placa de firma** en la parte posterior del teclado apoya con estilo tu pasión única por los deportes electrónicos.


## Instrucciones de extracción

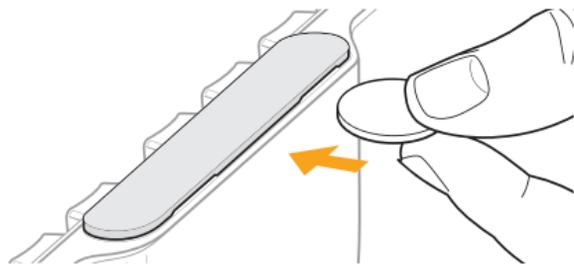


Para quitar la placa de firma, simplemente tira la placa de la parte inferior con la uña, una moneda u otra herramienta fina.

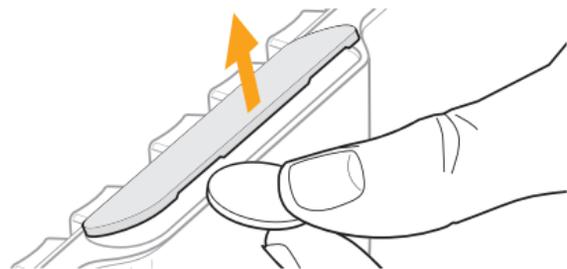

## Instrucciones de instalación

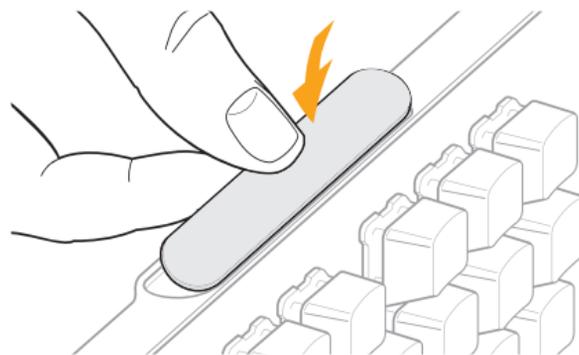

Para instalar la placa de firma, asegúrate de que la parte superior de la placa esté en la carcasa y luego presiona el resto de la placa para dentro.

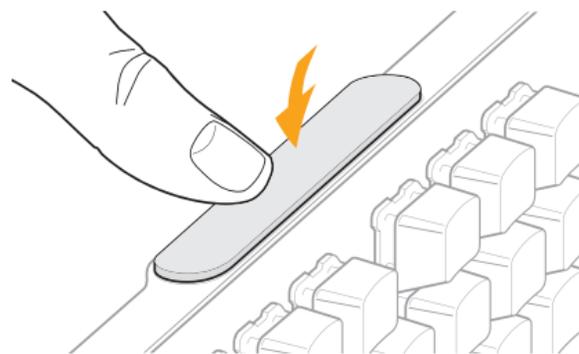

## Bloqueo FN

Cuando el bloqueo **FN** se presiona, mantiene **FN** hasta que se desactive. La actividad está indicada mediante una retroiluminación LED.



## Configuración De Iluminación

### Modo

Activar presionando **FN + F7**



Cambie a través de varios modos de iluminación, presionando las flechas izquierda / derecha



### Brillo

Para ajustar el brillo, presiona **FN + F8**



Existen cinco niveles de brillo: 0%, 25%, 50%, 75% y 100%

Para una gama más amplia de ajustes, por favor, descarga el SW.

## Modo de programación de macros

-    

Para empezar, presiona la tecla de Modo de competición durante 5 segundos.
-    

La tecla de Modo de competición parpadeará en color rojo para indicar la grabación.
-    

Cuando acabes, presiona de nuevo la tecla de Modo de competición.
-    

Parpadeará en color amarillo para indicar que está lista para asignar la tecla.
-    

Después de haber asignado la tecla, presiona el Modo de competición una vez más.


*Si cambias de opinión, simplemente presiona la tecla que deseas antes de presionar la tecla de Modo de competición.*
-    

Parpadeará en color verde para indicar que se ha completado el proceso de grabación de macros.

*Sugerencia profesional: Presiona la tecla ESC para salir sin guardar durante los Modos de Iluminación o Macro.*


## Instalación del reposamanos

El reposamanos **STREAK** está diseñado para ser instalado con facilidad. Simplemente inserta el reposamanos en la carcasa.

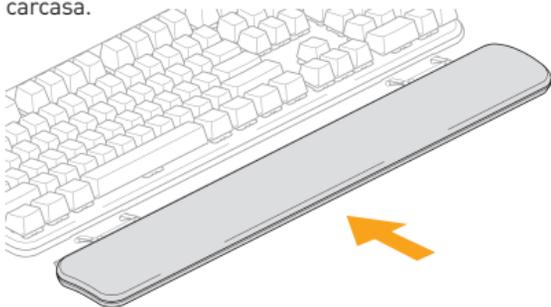

## Extracción del reposamanos

Para quitar el reposamanos, sujeta el cuerpo del teclado con una mano y saca el reposamanos del teclado con la otra mano.

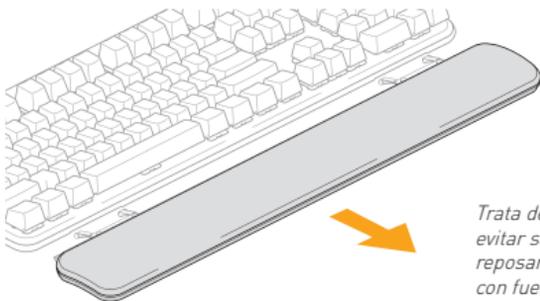


*Trata de evitar sacar el reposamanos con fuerza.*


## Extender el reposamanos

El reposamanos contiene dos partes; el fondo perforado de aluminio y la tapa acolchada.

Para extender el reposamanos, tira y separa la parte superior acolchada del reposamanos.

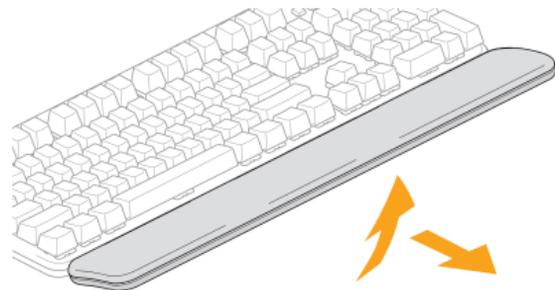

Ponlo en cualquiera de las dos opciones de extensión disponibles en la pieza inferior perforada de aluminio.

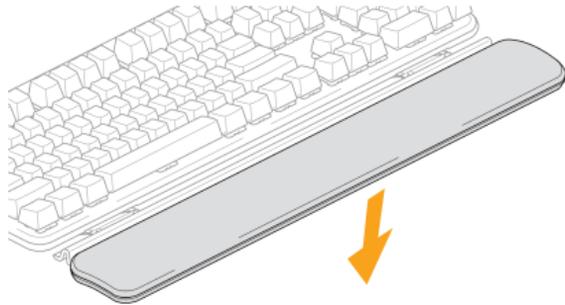

# GRAZIE!

Speriamo che tu sia eccitato tua nuova tastiera **STREAK** quanto siamo noi del fatto che tu fai parte della nostra famiglia.

In questa **Guida Rapida** troverai la breve descrizione della tastiera così che tu possa iniziare con entusiasmo ad usarla, non importa se sei un esport professionale, un gamer casuale o qualcosa tra questi due.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Specificazioni Tecniche

MCU: NXP

MEMORIA: 8 MB

FREQUENZA DI SCANSIONE: 1000Hz

CAVO: 2,2m USB

GARANZIA: 2 anni

## Interruttori Cherry MX

### ROSSO

Corsa uniforme e lineare

Pre-corsa 2,0mm / Corsa totale 4,0mm

50 Milioni delle Operazioni Garantite

### ROSSO Silenzioso

Corsa uniforme, lineare e più silenziosa

Pre-corsa 1,9mm / Corsa totale 3,7mm

50 Milioni delle Operazioni Garantite

### BLU

Clic tattile udibile

Pre-corsa 2,2mm / Corsa totale 4,0mm


50 Milioni delle Operazioni Garantite

### MARRONE

Urto tattile

Pre-corsa 2,0mm / Corsa totale 4,0mm

50 Milioni delle Operazioni Garantite

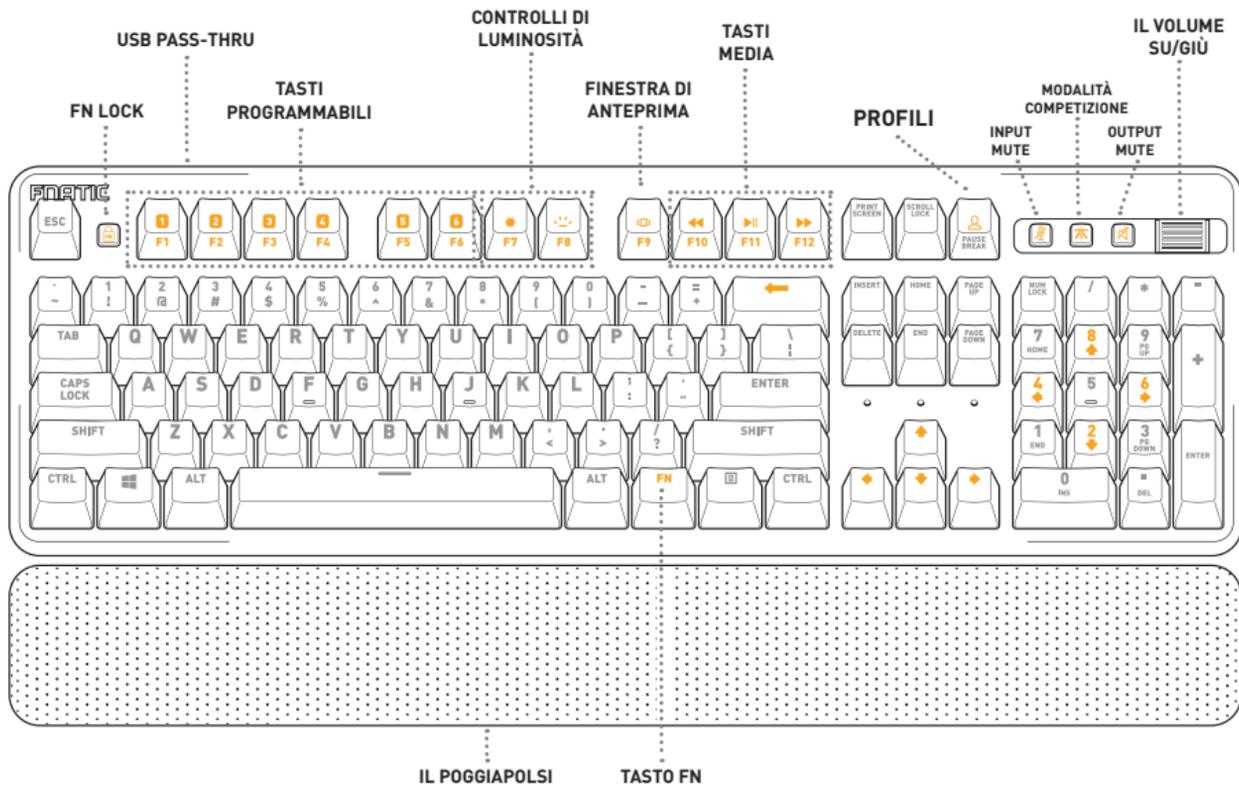



## Modalità Competizione

Come predefinito, la **Modalità di Competizione** disabilita il tasto Windows, la Modalità di Configurazione della Luminosità e quella di Registrazione Macro. La Modalità di Competizione modifica anche la luminosità a quella statica di colore arancione, riduce la luminosità della tastiera a **25%** e libera i tasti F da qualsiasi scorciatoia originale o delle attività hotkey, come per esempio lo switching dei profili.

Con il Fnatic OP software, la **Modalità di Competizione** può essere configurata esattamente secondo le tue preferenze personali.

## Abilitare Modalità di Competizione

1



Per abilitare la Modalità di Competizione, Premi il tasto Modalità di Competizione.

2



Il tasto diventerà verde per segnalare che è attivato.

Per disabilitare la Modalità di Competizione, premi il tasto Modalità di Competizione nuovamente.

## Resetaggio del Dispositivo


- 1 Tieni premuto il pin di reset che si trova sul piedino posteriore a sinistra alla tastiera per 10 secondi.
- 2 Le lucine LED di tastiera lampeggeranno velocemente e la tastiera si riavvierà da sola.

La tastiera cancellerà tutte le modifiche salvate e ripristinerà alle impostazioni di fabbrica.


## Piastra di Posizionamento

La **Targhetta Posta** sul lato posteriore della tastiera supporta elegantemente la vostra passione unica per gli esports.


## Istruzioni di Rimozione

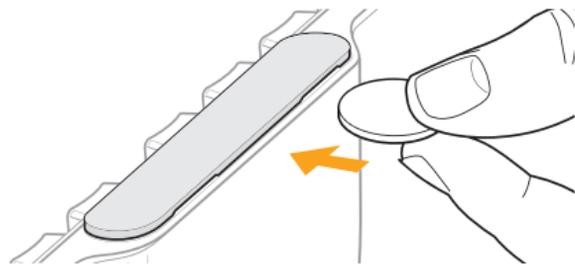

Per rimuovere la piastra di posizionamento, semplicemente stacchi la piastra da sotto con l'unghia o usando la moneta o altra cosa sottile.

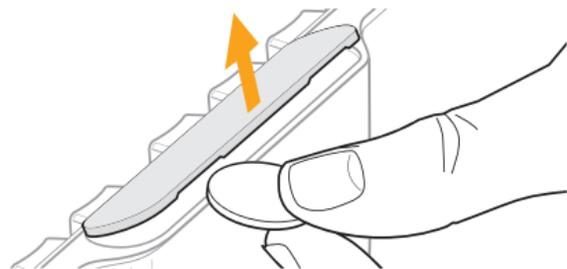

## Istruzioni di Installazione

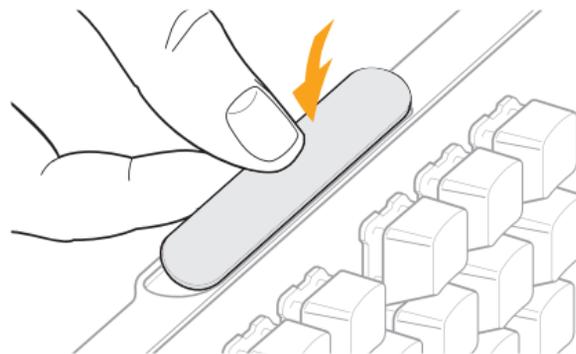

Per installare la piastra di posizionamento, posiziona la porzione superiore nel alloggiamento e allora premi il resto della piastra dentro.



## FN-Lock

Quando FN-Lock è premuto, tiene FN finché non sia disattivato. L'attività è indicata dalla lucina LED retroilluminata.



## Configurazione Di Luminosità

### Modalità

Attivare premendo FN + F7.



Passare attraverso varie modalità di illuminazione, premendo le frecce sinistra / destra



### Luminosità

Per aggiustare la Luminosità, premi FN + F8



Ci sono cinque livelli di luminosità: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%

Per una gamma più ampia delle impostazioni, per favore scarica il SW.

## Modalità di Programmazione Macro

- 

Per Iniziare, tieni premuto il tasto di Modalità di Competizione per 5 secondi.
- 

Il tasto di Modalità di Competizione lampeggerà rosso durante la registrazione.
- 

Una volta finito, premi il tasto di Modalità di Competizione nuovamente.
- 

Lampeggerà giallo per indicare che è pronto ad assegnare il tasto.
- 

Dopo aver assegnato il tasto, premi il tasto di Modalità di Competizione ancora una volta.


*Se cambi l'idea, semplicemente premi il tasto che vuoi prima di premere il tasto di Modalità di Competizione.*
- 

Lampeggerà verde per indicare la registrazione macro completata.

*Consiglio: Premi ESC per uscire senza salvare durante le modalità Luminosità o Macro.*


## Installazione del Poggiapolsi

Il Poggiapolsi di **STREAK** è disegnato per essere installato facilmente. Semplicemente metti il poggiapolsi dentro l'alloggiamento.

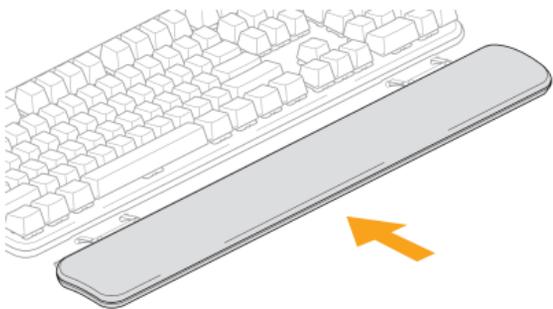

## Rimozione del Poggiapolsi

Per rimuovere il Poggiapolsi, tieni la tastiera con una mano e con l'altra stacca il poggiapolsi dalla tastiera.

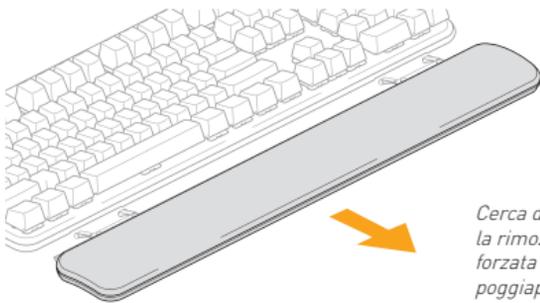


*Cerca di evitare la rimozione forzata del poggiapolsi.*


## Estensione del Poggiapolsi

Il poggiapolsi contiene due parti; la base perforata di alluminio e il top imbottito.

Per estendere il poggiapolsi, tira e stacca la parte del top imbottito del poggiapolsi.

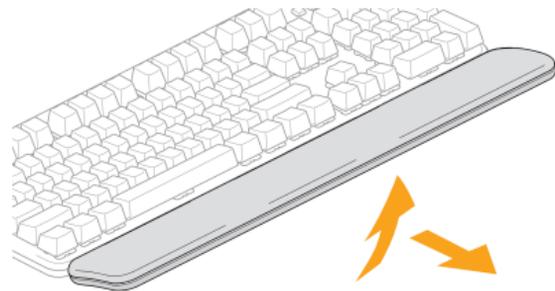

Appoggialo giù su qualsiasi delle due opzioni disponibili dell'estensione sulla base perforata di alluminio.

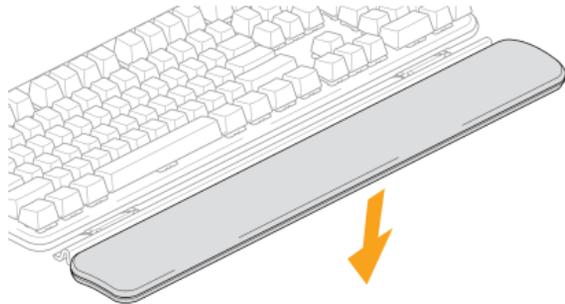

# DZIĘKUJEMY!

Mamy nadzieję że jesteś podekscytowany z powodu twojej nowej **STREAK** klawiatury tak dużo jak my jesteśmy podekscytowany że ty jesteś częścią naszej esports rodziny.

Tutaj w **Skróconej instrukcji obsługi**, będziemy zapewnić szybkiego przeglądu klawiatury, więc możesz ruszyć z kopyta ponieważ jeżeli jesteś esports pro, zwykły gracz, albo byle co między i poza tym.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Specyfikacja techniczna

MCU: NXP

PAMIĘĆ: 8 MB

SZYBKOŚĆ ODPYTYWANIA: 1000Hz

KABEL: 2,2m USB

GWARANCJA: 2 roku

## Cherry MX przełączniki

### RED

Gładki ruch liniowy

2,0 mm ruch wstępny / 4,0 mm ruch całkowity

Gwarantowane 50 milionów naciśnień

### RED Silent

Cichszy gładki ruch liniowy

1,9 mm ruch wstępny / 3,7 mm ruch całkowity

Gwarantowane 50 milionów naciśnień

### BLUE

Styszalne i wyczuwalne kliknięcie

2,2 mm ruch wstępny / 4,0 mm ruch całkowity


Gwarantowane 50 milionów naciśnień

### BROWN

Wyczuwalny występ

2,0 mm ruch wstępny / 4,0 mm ruch całkowity

Gwarantowane 50 milionów naciśnień

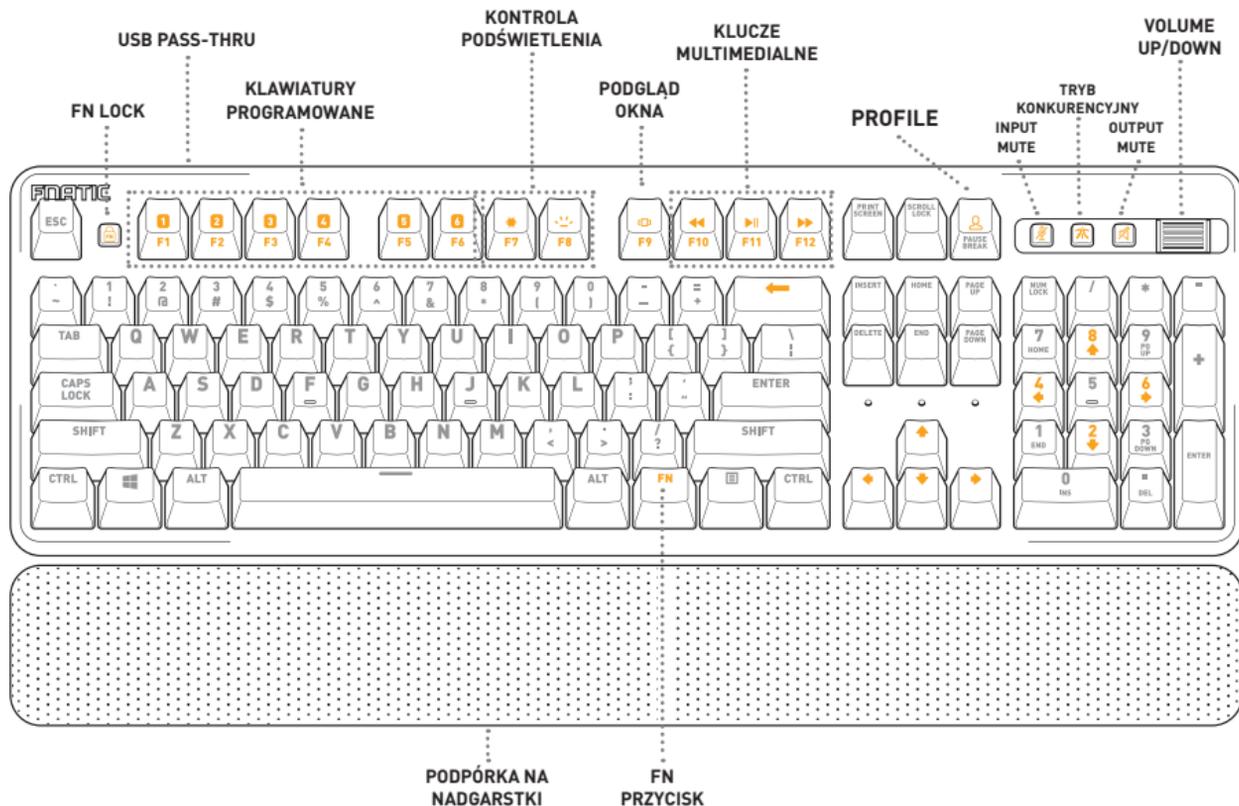

## Tryb konkurencyjny

Domyślnie, **Tryb konkurencyjny** wyłącza Windows Key, Tryb konfiguracji podświetlenia i Macro Tryb nagrywania. Tryb konkurencyjny także zmienia oświetlenie do statycznego pomarańczowego koloru, zmniejsza jasność klawiatury do 25% i łagodzi klucze F jakichkolwiek oryginalnych skrótów czy klawisz skrotu, takich jak przetączenie profili.

Razem z Fnatic OP software, **Tryb konkurencyjny** można skonfigurować do waszych osobistych preferencjach.

## Umożliwienie Trybu konkurencyjny

1



Aby umożliwić Trybu konkurencyjny, naciśnij przycisk Trybu konkurencyjny.

2



Przycisk będzie zapalić się na zielono żeby pokazać że jest włączony.

*Żeby wyłączyć Tryb konkurencyjny, naciśnij przycisk Trybu konkurencyjny.*

## Zresetowanie urządzenia

- 1 Przytrzymaj przycisk reset który znajduje się pod lewą stopą klawiatury przez 10 sekund.
- 2 LED klawiatury będzie szybko migać i klawiatura będzie się zresetować.


*Klawiatura będzie wymazać wszystkie zapisane ustawienia i przywróć fabryczne ustawienia domyślne.*




## Płyta podpisu

Spersonalizowana plakietka na tylnej ścianie klawiatury w stylowy sposób podkreśli Twoją pasję do e-sportu.

## Instrukcje usuwania

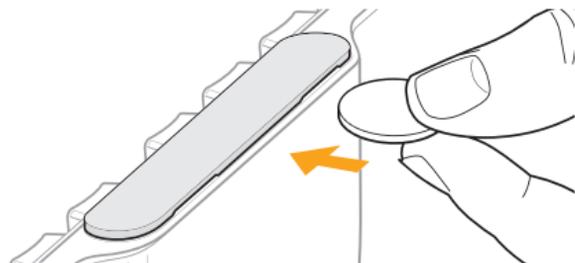

Żeby usuwać płytę podpisu, po prostu pociągnij płytę z dolnej krawędzi korzystając z paznokcie, monetę czy innych cienkich aparatów.

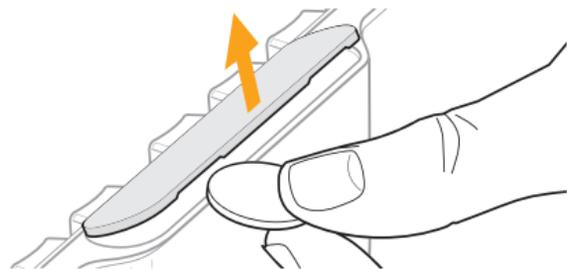

## Instrukcje instalacji



Żeby zainstalować płyty podpisu, zabezpiecz górną część płyty do obudowy i wtedy naciśnij resztę płyty.



## FN-Lock

FN-Lock, gdy wciśnięty, utrzymuje FN aż do wygaśnięcia. Aktywność jest wskazywana przez podświetlany LED



## Konfiguracja Oświetlenia

### Tryb

Aktywuj, naciskając klawisze FN + F7



Przełącz różne tryby oświetlenia, naciskając strzałki w lewo / w prawo



### Jasność

Żeby dostosować Jasność, wciśnij FN + F8



Istnieje pięć poziomów jasności: 0%, 25%, 50%, 75% i 100%.

Aby uzyskać szerszy zakres ustawień, pobierz SW.

## Macro tryb programowania

- 5 sek


Żeby zacząć, przytrzymaj przycisk Tryb konkurencyjny przez 5 sekund.
- Przycisk Tryb konkurencyjny zacznie migać na czerwono dla nagrania.
- Gdy zakończono, przytrzymaj przycisk Tryb konkurencyjny jeszcze raz.
- Będzie migać żółte żęby wskazać że jest gotowe do przypisania klucza.
- Po przypisaniu klucza, przytrzymaj przycisk Tryb konkurencyjny jeszcze raz.

*Jeśli zmienisz zdanie, po prostu przytrzymaj przycisk którego chcesz przed przytrzymaniem przycisku Tryb konkurencyjny.*
- Będzie migać zielone żęby wskazać zakończenie macro nagrywania.

*Pro wskazówek: Przytrzymaj ESC do wyjścia bez zapisania podczas Light czy Macro trybu.*


## Instalacja podpórki dla nadgarstki

**STREAK** podpórka dla nadgarstki jest zaprojektowana do instalowania z łatwością. Po prostu przystaw podpórki dla nadgarstki do obudowy.

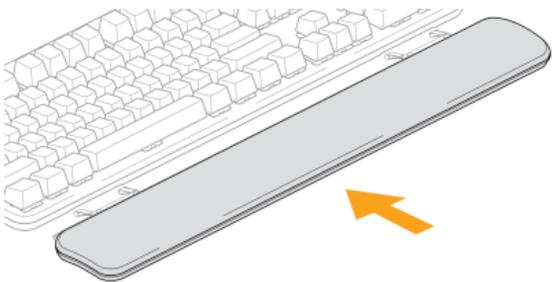

## Usuwanie podpórki dla nadgarstki

Żeby usunąć podpórki dla nadgarstki, trzymaj ciało klawiatury jedną ręką i pociągnij podpórki dla nadgarstki od klawiszownicy drugą ręką.

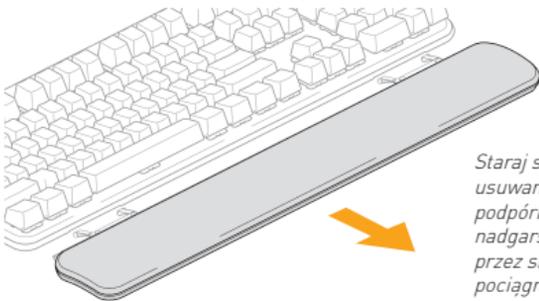


*Staraj się unikać usuwania podpórki dla nadgarstki przez silne pociągnięcie.*


## Przedłużenie podpórki dla nadgarstki

Podpórka dla nadgarstki zawiera dwa kawałki; aluminiowe dno perforowane i wyściętą górę.

Żeby przedłużyć podpórki dla nadgarstki, pociągnij i odłącz część wyściętą górę od podpórki dla nadgarstki.

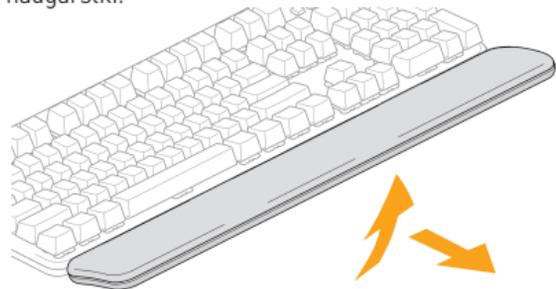

Odtóż to na jednej z dwóch opcji rozszerzenia dostępnych w aluminiowej perforowanej części dolnej.

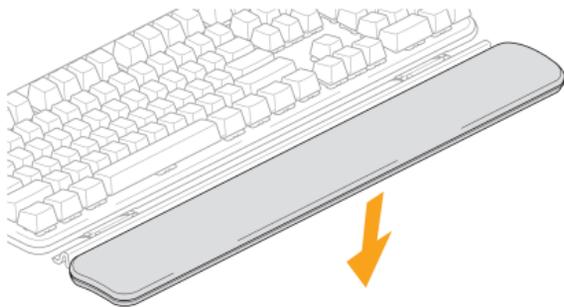

# DĚKUJU!

Doufáme, že jste nadšeni vaší novou klávesnicí **STREAK**, protože jsme rádi, že jste součástí naší esportové rodiny.

Zde v tomto **Rychlém průvodci** vám poskytneme rychlý přehled o klávesnici, abyste mohli narazit na běžící plochu, at' už jste esport pro, příležitostný hráč, nebo něco mezi a mimo něj.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Technické specifikace

MCU: NXP

MEMORIE: 8 MB

FREK. DOTAZOVÁNÍ: 1000Hz

KABEL: 2,2m USB

GARANANCE: 2 roky

## Cherry MX přepínače

### ČERVENÁ

Lineární, hladký posuv

2,0 mm před posuvem / 4,0 mm celkový posuv

Záruka na 50 milion provozních operací

### ČERVENÁ Tichá

Tišíší, lineární, hladký posuv

1,9 mm před posuvem / 3,7 mm celkový posuv

Záruka na 50 milion provozních operací

### MODRÁ

Slyšitelné, dotykové cvaknutí

2,2 mm před posuvem / 4,0 mm celkový posuv


Záruka na 50 milion provozních operací

### HNĚDÁ

Dotykový náraz

2,0 mm před posuvem / 4,0 mm celkový posuv

Záruka na 50 milion provozních operací

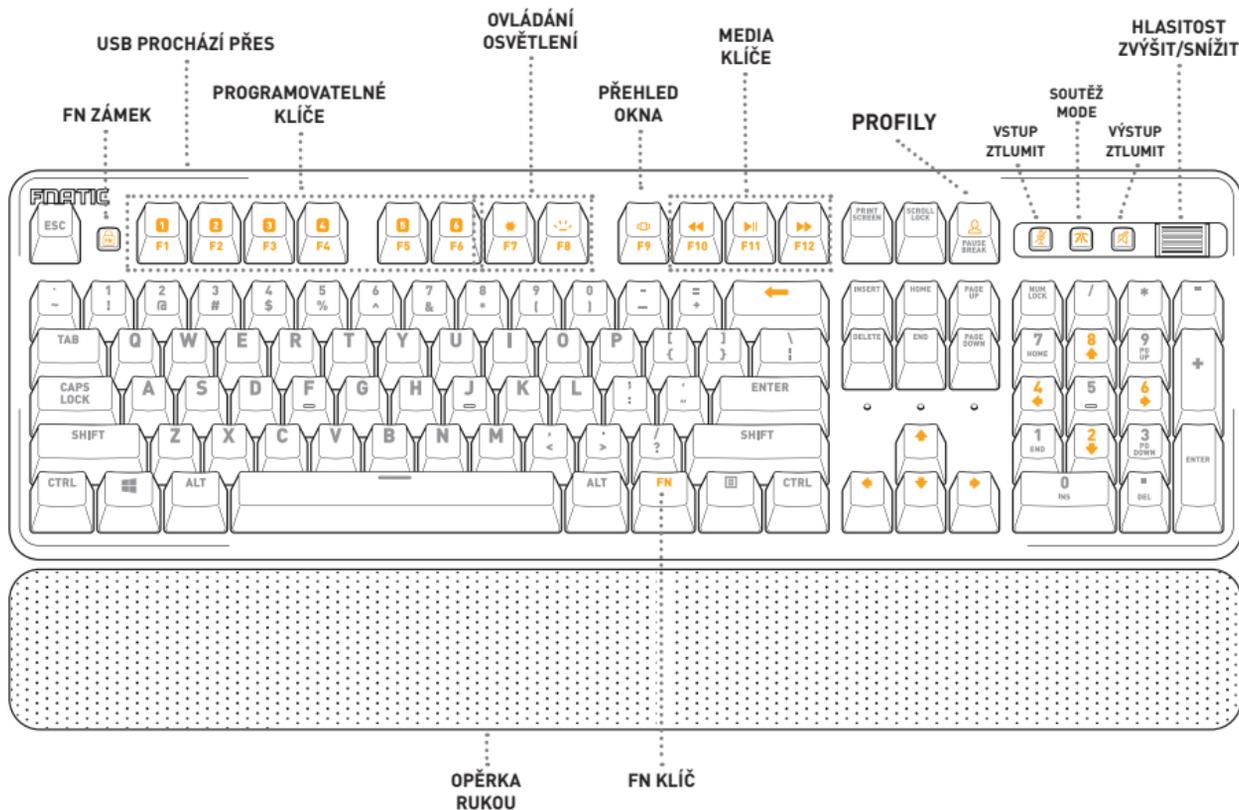

## Soutěž mode

Ve výchozím nastavení **Mode soutěže** deaktivuje režim Windows Klíč, Mode konfigurace osvětlení a Mode záznamu maker. Mode soutěže rovněž mění osvětlení na statickou oranžovou barvu, snižuje jas klávesnice na **25%** a uvolňuje klávesy F libovolných původních klávesových zkratk nebo akcí klávesových zkratk, například přepínání profilů.

S programem Fnatic OP software lze **Mode soutěže** nastavit podle vašich osobních preferencí.

## Povolení Mode soutěže

1



Chcete-li povolit Mode soutěže, stiskněte tlačítko Mode soutěže.

2



Klávesa se rozsvítí zeleně, aby se ukázalo, že je aktivní.

Chcete-li Mode soutěže zakázat, stiskněte tlačítko Soutěž mode.

## Resetování zařízení

- 1 Podržte resetovací kolík umístěný pod levou zadní nohou klávesnice na 10 sekund.
- 2 LED klávesnice bude rychle blikat a klávesnice se sama resetuje.


Klávesnice vymaže všechna uložená nastavení a obnoví výchozí tovární nastavení.




## Podpisový štítek

Deska se signaturou na zadní straně klávesnice stylově povzbuzuje vaši jedinečnou vášeň pro esports.


## Pokyny pro odstraňování

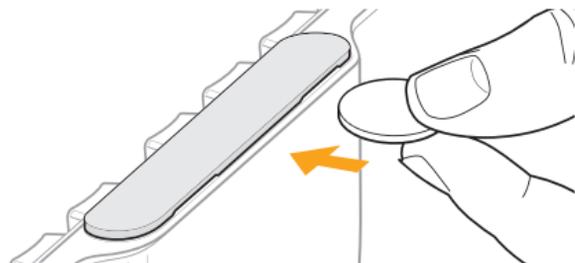

Chcete-li vyjmout podpisovou desku, jednoduše vytáhněte desku ze spodního okraje pomocí nehtu, mince nebo jiného tenkého přístroje.

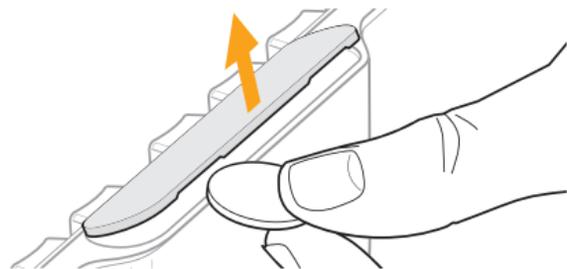

## Pokyny k instalaci

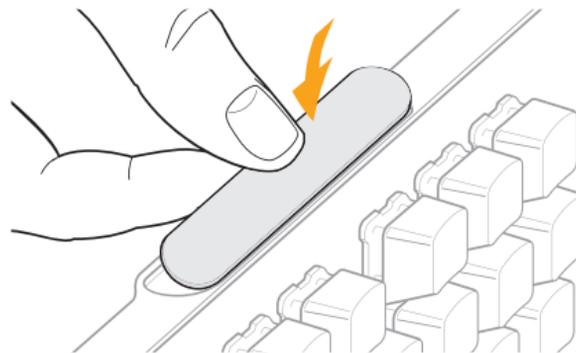

Chcete-li nainstalovat podpisovou desku, zajistěte horní část desky do pouzdra a poté zbytek desky zatlačte dovnitř.



## FN-ZÁMEK

FN-Lock při stisknutí drží FN, dokud není deaktivován. Aktivita je indikována LED podsvícením.



## Konfigurační Osvětlení Mode

### Režim

Aktivujte stisknutím kláves FN + F7



Přepněte režimy osvětlení stisknutím levé / pravé šipky



### Jas

Chcete-li nastavit jas, stiskněte klávesy FN + F8



Existuje pět úrovní jasu: 0%, 25%, 50%, 75% a 100%

Pro širší rozsah nastavení si prosím stáhněte SW.

## Mode programování makra


- Chcete-li spustit, podržte klávesu Mode soutěže na 5 sekund.
- Tlačítko Mode soutěže bude blikat červeně pro nahrávání.
- Po dokončení stiskněte znovu tlačítko Mode soutěže.
- Bliká žlutě, což znamená, že je připraven k přiřazení klíče.
- Po přiřazení tlačítka stiskněte ještě jednou tlačítko Mode soutěže.

*Pokud změníte názor, jednoduše stiskněte tlačítko, které chcete před stisknutím tlačítka Mode soutěže.*
- Bliká zeleně a signalizuje dokončení záznamu makra.

Pro Tip: Stisknutím klávesy ESC ukončíte úsporu během Mode osvětlení nebo Makro.


## Instalace Opěrky rukou

Dlaňová opěrka **STREAK** je navržena tak, aby byla snadno instalována. Jednoduše zasuněte opěrku rukou do pouzdra.

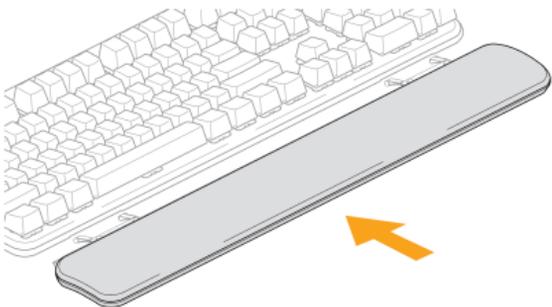

## Odstranění opěrky rukou

Chcete-li odstranit opěrku rukou, držte tělo klávesnice jednou rukou a druhou rukou vytáhněte opěrku rukou od klávesnice.

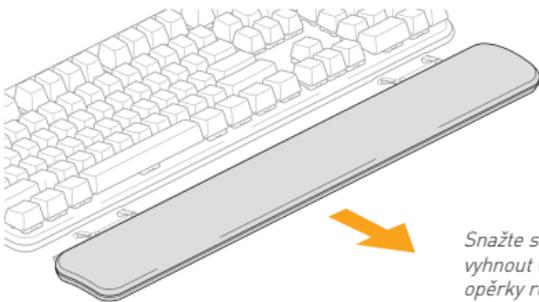


*Snažte se vyhnout vytažení opěrky rukou.*


## Prodloužení opěrky rukou

Opěrka rukou obsahuje dva kusy, hliníkové perforované dno a polstrovanou špičku.

Chcete-li prodloužit opěrku rukou, vytáhněte a odpojte polstrovaný horní díl opěrky rukou.

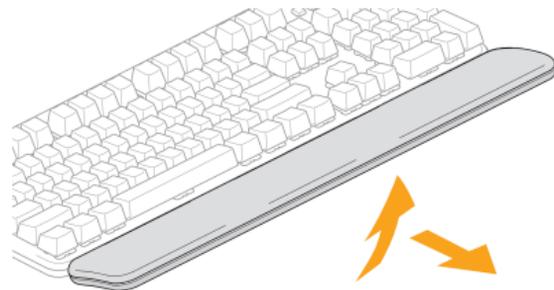

Umístěte jej na jednu z možností rozšíření, které jsou k dispozici v hliníkovém děrovaném spodním dílu.

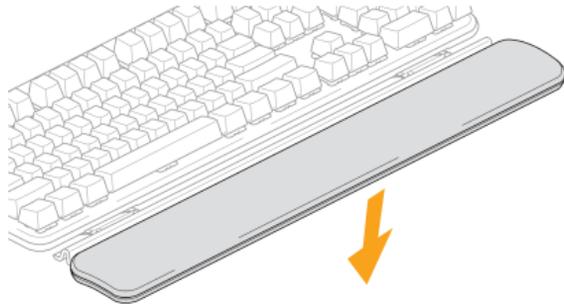

# KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Reméljük Önt is annyi örömmel tölti el az új **STREAK** billentyűzet, mint amennyire mi örülünk annak, hogy az esports csapatunk részévé válik.

A **Quick Guide**-ban mellékeljük azt a gyors áttekintést, amely biztosítja a starthoz való lendületet. Függetlenül attól, hogy egy esports profi vagy, alkalmi játékos vagy egyéb.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

MAGYAR

## Műszaki jellemzők

MCU: NXP

MEMÓRIA: 8 MB

POLLING LÉPTÉK: 1000Hz

KÁBEL: 2,2m USB

JÓTÁLLÁS: 2 év

## Cherry MX Kapcsolók

**RED**

Lineáris síkbeli elmozdulás

2,0 mm Előelmozdulás / 4,0 mm Teljes elmozdulás

Garantált 50 millió művelet

**RED Silent**

Halkabb lineáris síkbeli elmozdulás

1,9 mm Előelmozdulás / 3,7 mm Teljes elmozdulás

Garantált 50 millió művelet

**BLUE**

Hallható tapintható kattintás

2,2 mm Előelmozdulás / 4,0 mm Teljes elmozdulás


Garantált 50 millió művelet

**BROWN**

Gépelési Gomb

2.0mm Működtetési táv

Garantált 50 Millió Művelet

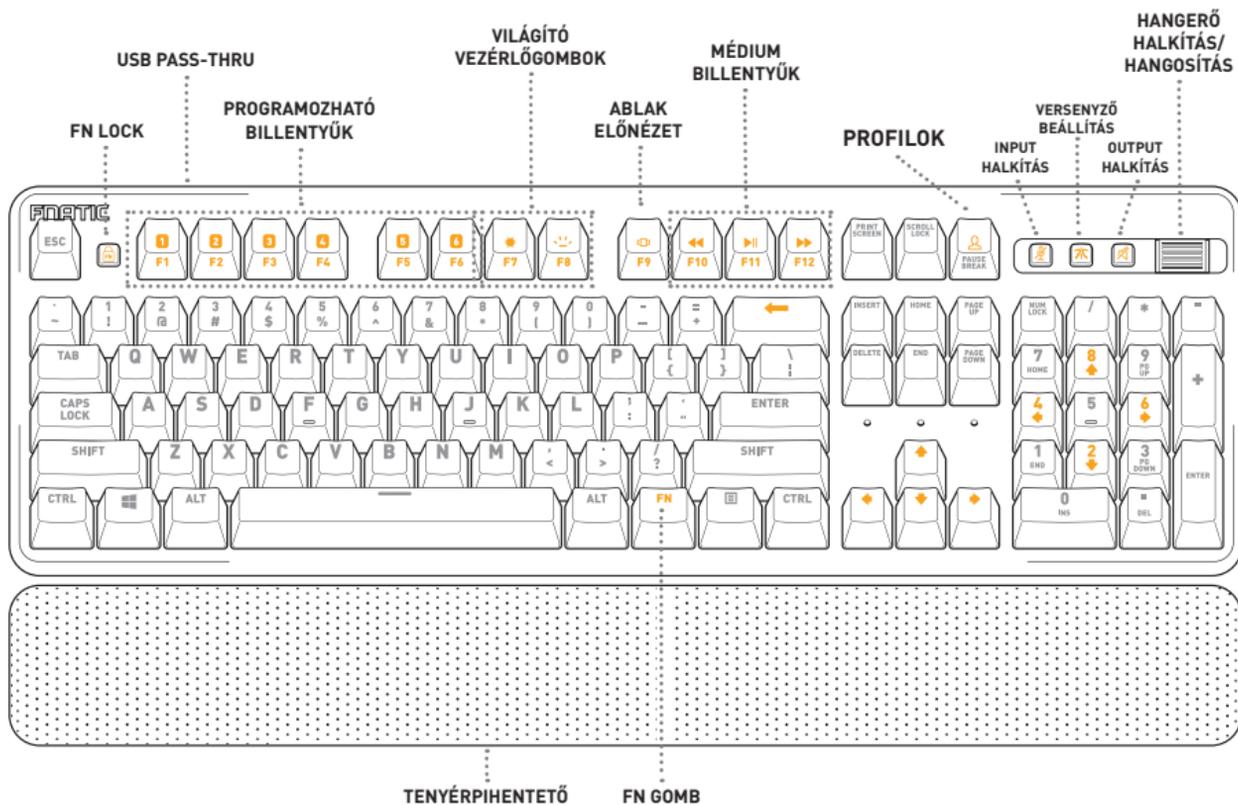



## Versenyző Beállítás

A **Versenyző Beállítás** alapértelmezetten kikapcsolja a Windows gombot, a Fénykonfigurációs Beállítást és a Makro Felvevő Beállítást. A Versenyző Beállítás a fényjelzést is állandó narancssárgára váltja, csökkenti a billentyűzet fényerejét **25%-kal** és felszabadítja az F-gombokat minden előértelmezett gyorsbillentyűs parancstól, mint például a profilváltás.

A Fnatic OP Software-vel a **Versenyző Beállítás** teljesen személyre szabható.

## Versenyző Beállítás bekapcsolása

1



Ahhoz, hogy bekapcsolja a versenyző beállítást, nyomja meg a Versenyző Beállítás Gombot

2



A gomb zölden fog világítani, jelezve a bekapcsolást.

Ahhoz, hogy kikapcsolja a Versenyző Beállítást, nyomja meg a Versenyző beállítás gombot.

## Eszköze alapértelmezett beállításainak visszahozása

1

Tartsa lenyomva az újraindító billentyűt 10 másodpercig, amely a bal hátsó lábánál található.

2


A billentyűzet LED lámpái gyorsan villogni fognak, és a billentyűzet visszaáll az alapértelmezett beállításra.

A billentyűzet törölni fogja az összes elmentett beállítást, és alapértelmezettre áll vissza.


## Aláírás lemez

A billentyűzet hátoldalán elhelyezett, Aláírás-tábla stílusosan ösztönzi szenvedélyét az eSports iránt.


## Eltávolítási Utasítás

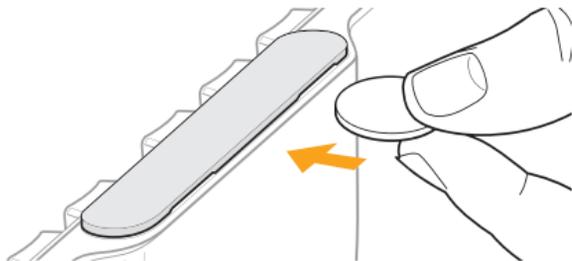

Ahhoz, hogy eltávolítsa az Aláírás Lemezt, egyszerűen húzza le a lemezt az alsó részről, a körmét egy érmét vagy más vékony eszközt használva.

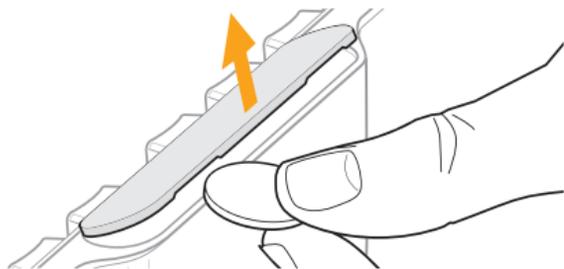

## Elhelyezési utasítás

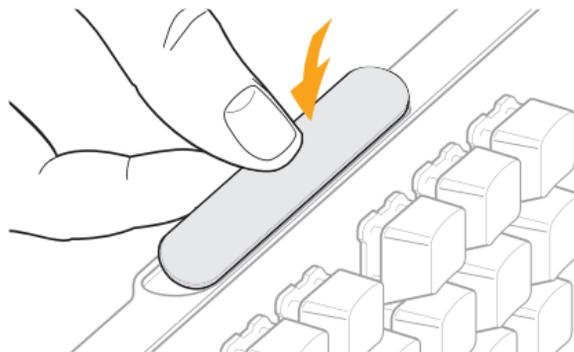

Ahhoz, hogy elhelyezze az Aláírás Lemezt, erősítse a lemez felső részét a vázhoz és nyomja a lemez többi részét bele.



## FN-Lock

Az FN-Lock gombot ha lenyomja, aktiválja az FN beállítást, amíg ki nem kapcsolja. Az aktiválást egy LED mutatja.



## Világítás Beállítások

### Mód

Az FN + F7 megnyomásával aktiválhatja



Változtasson át különböző világítási módokon a bal / jobb nyílak megnyomásával



### Fényerősség

A Fényerő beállításához nyomja meg az FN + F8 billentyűt  
Öt különböző Fényerősségi szint van: 0%, 25%, 50%, 75% és 100%



Többféle beállítások eléréséhez, kérjük töltsse le az SW-t.

## Makró Programozó Beállítás

5 sek



Hogy elindítsa, nyomja le a Versenyző Beállítás gombot 5 másodpercig.



A Versenyző Beállítás gomb pirosan fog pislogni, amivel a felvételezést jelzi.



Amikor befejezte, nyomja le a Versenyző Gombot újra.



Sárgán fog pislogni akkor, amikor kész lesz az új parancsgomb megszabására.



Miután megszabta az új gombot, nyomja le a Versenyző Gombot újra.

Abban az esetben, ha meggondolta magát, csak nyomja le a másik gombot, mielőtt újra lenyomná a Versenyző Gombot.




Ha a makró felvételezés befejeződött, a lámpa zölden fog világítani.

Profi Tipp: Nyomja meg az ESC-t ahhoz, hogy kilépjen mentés nélkül a Megvilágítás és Makró Módokból..


## A Tenyéripihentető beépítése

A **STREAK** tenyéripihentője úgy van tervezve, hogy könnyen beépíthető legyen. Egyszerűen kattintsa a vázba.

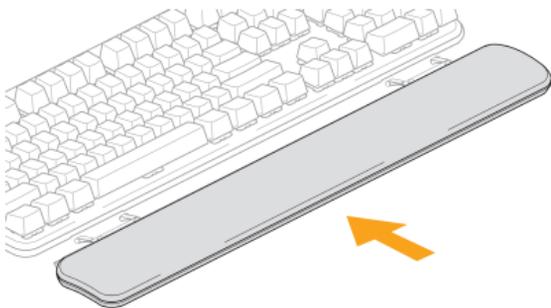

## A Tenyéripihentető eltávolítása

Ahhoz, hogy a tenyéripihentőt eltávolítsa, egyik kezével tartsa a billentyűzetet, másik kezével pedig válassza el a tenyéripihentőt a billentyűzettől.

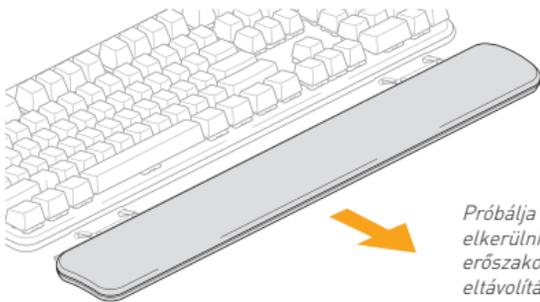

*Próbálja meg elkerülni az erőszakos eltávolítást.*


## A Tenyéripihentető kibővítése

A tenyéripihentő két részből áll, az alumínium alsórészből és a szivacsos felsőből.

Hogy kibővítse a tenyéripihentőt, húzza meg és vegye le a szivacsos felsőt.



Miután felvette, helyezze el az egyik kibővíthető alumínium alsó részen a kettő közül.

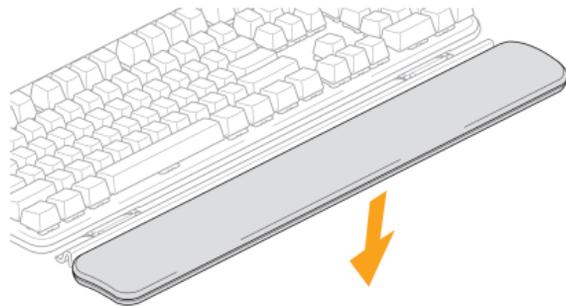

# СПАСИБО!

Мы надеемся, что вы в восторге от своей новой клавиатуры **STREAK** также, так как мы в восторге от того, что вы являетесь частью нашего киберспортивного сообщества.

В этом **кратком руководстве по началу работы** мы представим вам краткий обзор клавиатуры, чтобы вы могли взяться за дело без промедления, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком, случайным геймером или кем-то еще.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

РУССКИЙ

## Технические характеристики

МИКРОКОНТРОЛЛЕР: NXP

ПАМЯТЬ: 8 МВ

ЧАСТОТА ОПРОСА: 1000Гц

КАБЕЛЬ: 2,2м USB

ГАРАНТИЯ: 2 года

## Переключатели Cherry MX

### RED

Линейный переключатель с плавным ходом

Длина хода до срабатывания - 2,0 мм / полная длина хода - 4,0 мм

Гарантия на 50 миллионов операций

### RED Silent

Линейный переключатель с плавным ходом и тихой тактильной обратной связью

Длина хода до срабатывания - 1,9 мм / полная длина хода - 3,7 мм

Гарантия на 50 миллионов операций

### BLUE

Звуковой и тактильный отклик

Длина хода до срабатывания - 1,9 мм / полная длина хода - 3,7 мм


Гарантия на 50 миллионов операций

### BROWN

Тактильный толчок

Длина хода до срабатывания - 2,0 мм / полная длина хода - 4,0 мм

Гарантия на 50 миллионов операций

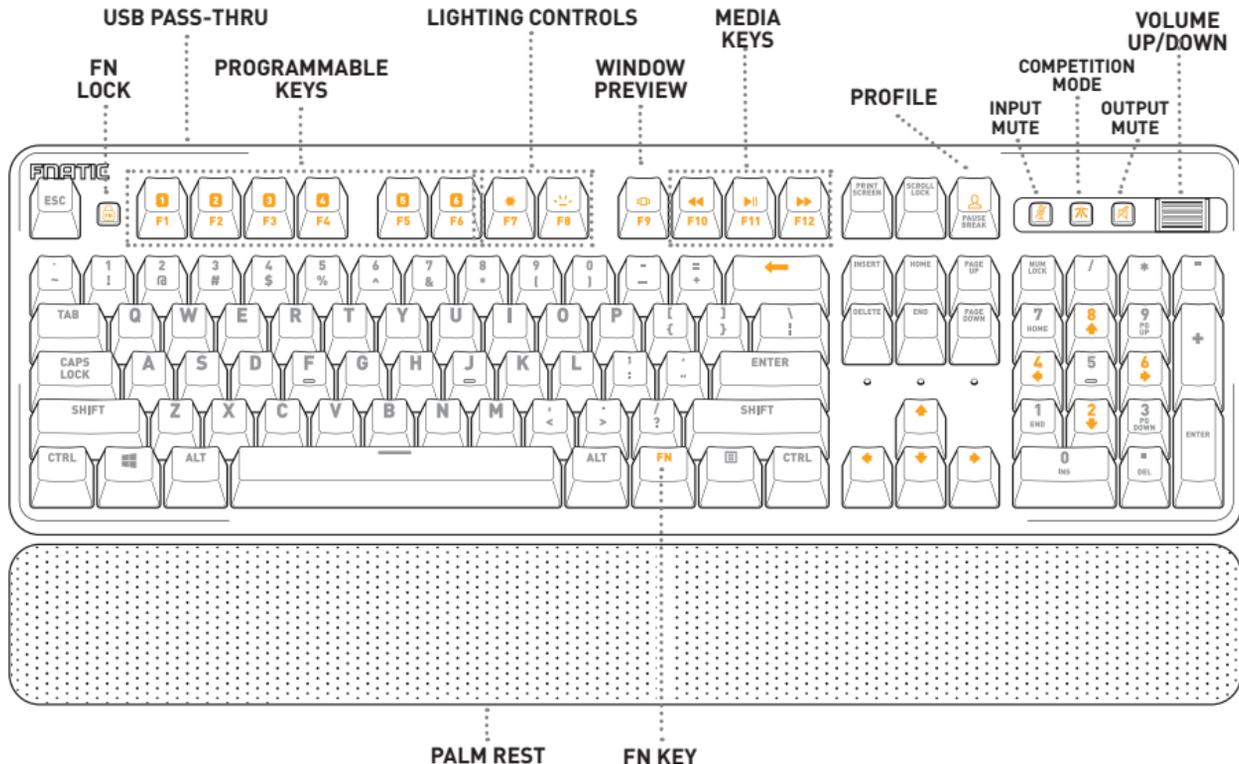



## Режим соревнований

По умолчанию **режим соревнований** отключает Windows Key (клавиша с изображением окон), режим настройки подсветки и режим записи макроса. Режим соревнований также изменяет подсветку на статический оранжевый цвет, уменьшает яркость клавиатуры до **25%** и сбрасывает F-клавиши любых исходных сочетаний быстрого вызова или действие горячих клавиш, таких как переключение профилей. С помощью ПО Fnatic Engine **режим соревнований** может быть настроен в соответствии с вашими личными предпочтениями.

## Включение режима соревнований

- Чтобы включить режим соревнований, нажмите клавишу Competition Mode/Режим соревнований.
- Клавиша загорится зеленым светом, который показывает, что она активна.

Чтобы отключить режим соревнований, нажмите клавишу Competition Mode/Режим соревнований.

## Сброс настроек устройства


- Нажмите и удерживайте кнопку сброса, находящуюся под левой ножкой клавиатуры, в течение 10 секунд.
- Светодиодные индикаторы клавиатуры будут быстро мигать и клавиатура перезагрузится.

В результате все сохраненные настройки клавиатуры будут удалены и восстановлены значения по умолчанию.


## Табличка для подписи

Именная плашка на задней стороне клавиатуры подчеркивает вашу индивидуальность и стиль в киберспорте.


## Инструкция по извлечению

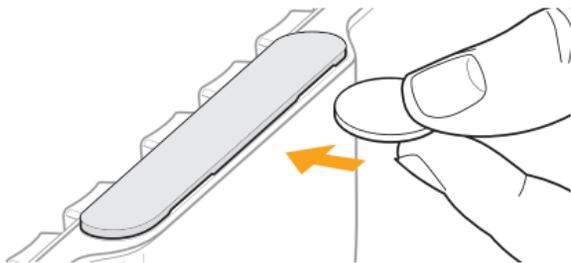


Чтобы извлечь таблички для подписи, просто вытащите ее из нижнего выступа, используя ноготь, монету или другой тонкий инструмент.

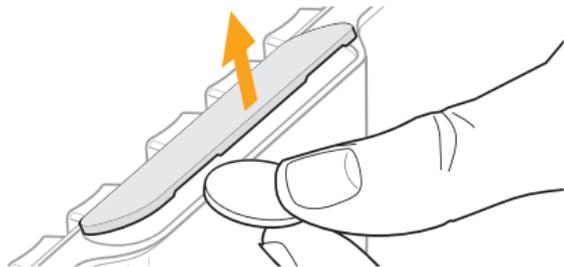

## Инструкция по установке

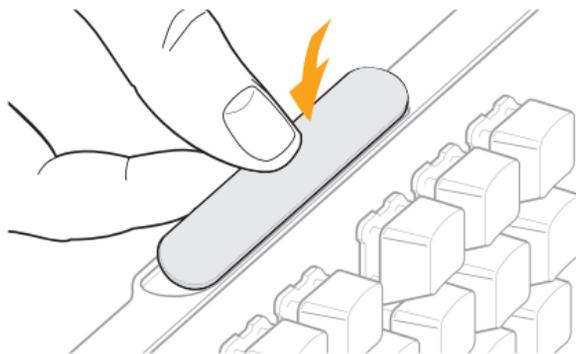

Чтобы установить табличку для подписи, закрепите верхнюю часть таблички в корпусе, а затем нажмите на оставшуюся часть пластины.

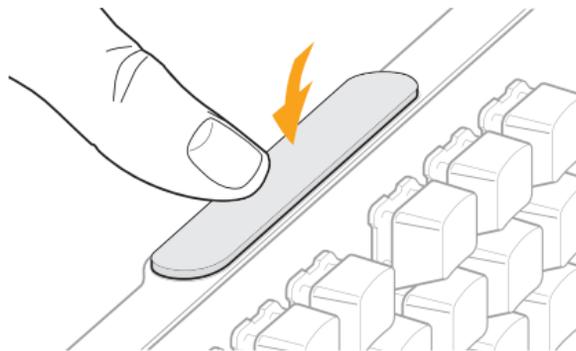

## FN-Lock

FN-Lock при нажатии удерживает FN до деактивации. Включается светодиодный индикатор активности.



## Настройка Подсветки

### Режим

Активировать, нажав FN + F7



Переключайте различные режимы освещения, нажимая стрелки влево / вправо



### Яркость

Чтобы настроить яркость, нажмите FN + F8



Существует пять уровней яркости: 0%, 25%, 50%, 75% и 100%

Для доступа к более широкому диапазону настроек загрузите ПО.

## Режим программирования макросов

- 

5 сек

Чтобы начать, удерживайте клавишу Режим соревнований в течение 5 секунд.
- 

Клавиша Режим соревнований будет мигать красным цветом для записи.
- 

После завершения еще раз нажмите клавишу Режим соревнований.
- 

Она будет мигать желтым цветом, демонстрируя готовность назначить клавишу.
- 

После назначения клавиши еще раз нажмите клавишу Режим соревнований.


*Если вы передумали, просто нажмите клавишу, которую вы хотите до нажатия клавиши Режим соревнований.*
- 

Она будет мигать зеленым, показывая завершение записи макроса.

*Профессиональный совет: Нажмите ESC, чтобы выйти без сохранения в режиме подсветки или макроса.*


## Установка подставки для рук

Подставка для рук **STREAK** сконструирована так, чтобы ее можно было легко установить. Просто вставьте подставку для рук в корпус.

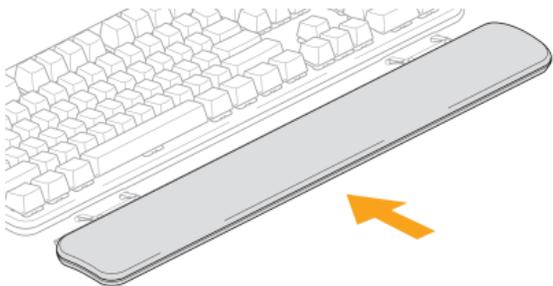

## Извлечение подставки для рук

Для извлечения подставки для рук держите корпус клавиатуры одной рукой, а другой рукой отделите подставку от клавиатуры.

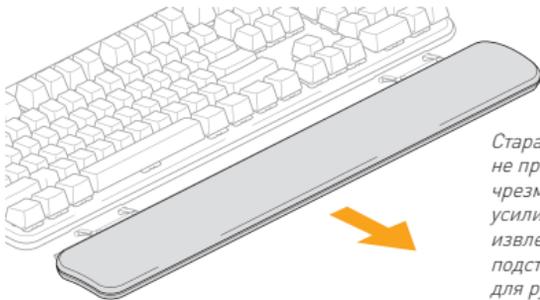


*Старайтесь не прилагать чрезмерных усилий при извлечении подставки для рук.*


## Регулировка размера подставки для рук

Подставка для рук состоит из двух частей: алюминиевой перфорированной нижней части и обитого верха.

Чтобы отрегулировать подставку для рук по размеру, потяните и отсоедините обитую верхнюю часть подставки для рук.

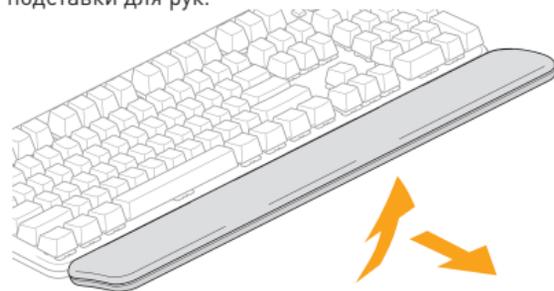

Поместите ее на алюминиевой перфорированной нижней части, выбрав одну из двух опций для регулировки размеров.

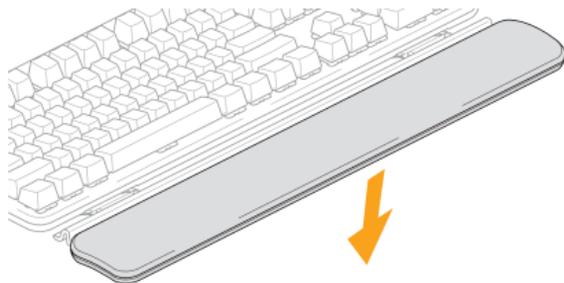

# HVALA!

Nadamo se da ste uzbuđeni zbog vaše nove **STREAK** tipkovnice isto koliko smo i mi uzbuđeni što vas imamo u sklopu naše esports obitelji.

Ovdje u ovom **Vodiču za brzi početak** pružit ćemo vam brz pregled tipkovnice kako biste se mogli naglo pokrenuti, bilo da ste profesionalni esports igrač, povremeni igrač ili bilo što drugo.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Tehničke specifikacije

MCU: NXP

MEMORIJA: 8 MB

FREKVENCIJA SKENIRANJA: 1000Hz

KABEL: 2,2m USB

GARANCIJA: 2 godine

## Cherry MX prekidači

### CRVENI

Linearan glatki hod

2,0mm do registriranja / 4,0mm do dna tipke

Zajamčeno 50 milijuna operacija

### CRVENI Nečujni

Tiši linearan glatki hod

1,9mm do registriranja / 3,7mm do dna tipke

Zajamčeno 50 milijuna operacija

### PLAVI

Čujni taktilni klik

2,2mm do registriranja / 4,0mm do dna tipke


Zajamčeno 50 milijuna operacija

### SMEDI

Taktilni bump

2,0mm do registriranja / 4,0mm do dna tipke

Zajamčeno 50 milijuna operacija

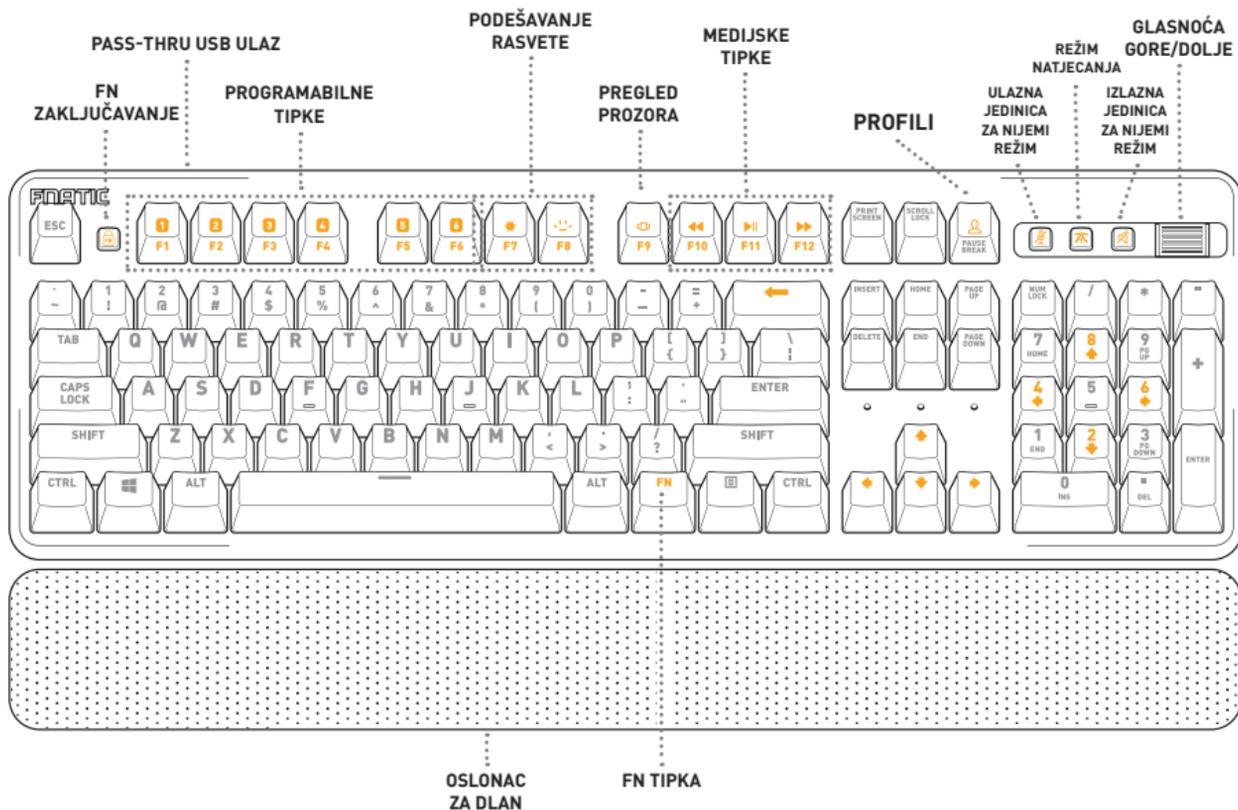



## Režim natjecanja

Prema zadanim postavkama, **Režim natjecanja** onemogućuje Windows tipku, Režim konfiguracije osvjetljenja i Režim snimanja makronaredbe. Režim natjecanja također mijenja osvjetljenje na statičku narančastu boju, smanjuje osvjetljenje tipkovnice na 25% i oslobađa F tipke bilo kojeg izvornog prečaca ili akcija prečaca, kao što je prebacivanje profila.

S Fnatic OP software, **Režim natjecanja** može se konfigurirati prema vašoj osobnoj sklonosti.

## Omogućavanje Režima natjecanja

1



Da biste omogućili režim natjecanja, pritisnite tipku za Režim natjecanja.

2



Tipka će zasvijetliti zeleno da bi pokazala da je omogućena.

*Da biste onemogućili Režim natjecanja, pritisnite tipku za Režim natjecanja.*

## Resetiranje uređaja


- 1 Držite 10 sekundi pritisnutu tipku za reset koja se nalazi ispod lijeve stražnje noge tipkovnice.
- 2 LED tipkovnice brzo će bljesnuti i tipkovnica će se resetirati.

*Tipkovnica će izbrisati sve sačuvane postavke i vratit će ih na tvorničke zadane postavke.*


## Potpisana ploča

Pločica s potpisom na stražnjoj strani tipkovnice stilski podržava vašu jedinstvenu strast za esportovima.


## Upute za uklanjanje

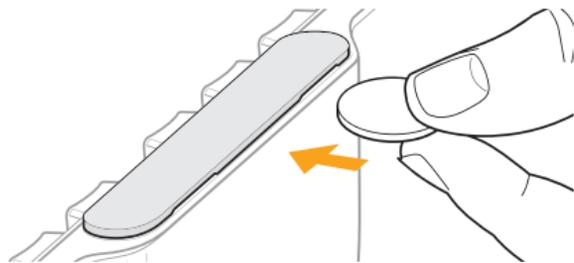

Da biste skinuli potpisnu ploču, jednostavno izvucite ploču s donje strane pomoću nokta, kovanice ili drugog tankog alata.

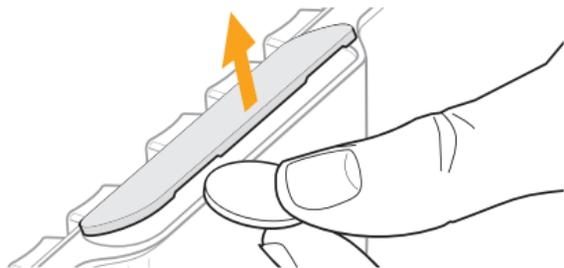

## Upute za instalaciju

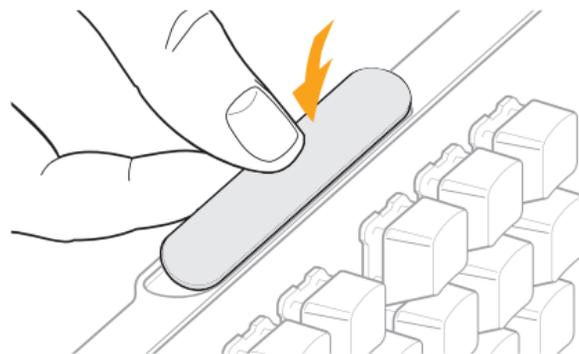

Da biste instalirali ploču za potpis, učvrstite gornji dio ploče u kućište a potom pritisnite ostatak ploče unutra.



## FN Zaključavanje

Kada se FN zaključavanje pritisne, zadržava FN dok se ne deaktivira. Aktivnost se označava pozadinskim LED osvjetljenjem.



## Konfiguracija Osvjetljenja

### Način



Aktivirajte pritiskom na FN + F7



Prebacujte se kroz različite načine osvjetljenja, pritiskom na strelice lijevo / desno

### Osvjetljenje

Da podesite osvjetljenje pritisnite FN + F8



Postoji pet nivoa osvjetljenja: 0%, 25%, 50%, 75% i 100%

Za širi raspon postavki, molimo preuzmite SW.

## Režim za makro programiranje

5 sek

1



Za početak, držite tipku za Režim natjecanja pritisnuta 5 sekundi.

2



Tipka za Režim natjecanja treperit će crveno za snimanje.

3



Kada završite, ponovo pritisnite tipku za Režim natjecanja.

4



Treperit će žuto da označi da je spremna za određivanje tipke.

5



Nakon određivanja tipke, još jednom pritisnite tipku za Režim natjecanja.

*Ako se predomislite, jednostavno pritisnite tipku koju želite pre nego što pritisnete tipku za Način natjecanja.*

6




Treperit će zeleno da označi završetak snimanja makronaredbi.

*Profesionalni savjet: Pritisnite tipku ESC za izlazak bez čuvanja tijekom Svjetlosnih ili Makro načina rada.*


## Instalacija oslonca za dlan

**STREAK** oslonac za dlan osmišljen je za lako instaliranje. Jednostavno umetnite naslon za dlanove u kućište.

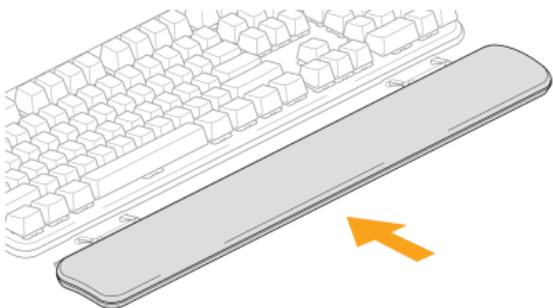

## Uklanjanje oslonca za dlan

Da biste uklonili oslonac za dlan, držite tijelo tipkovnice jednom rukom i drugom rukom izvadite oslonac iz tipkovnice.

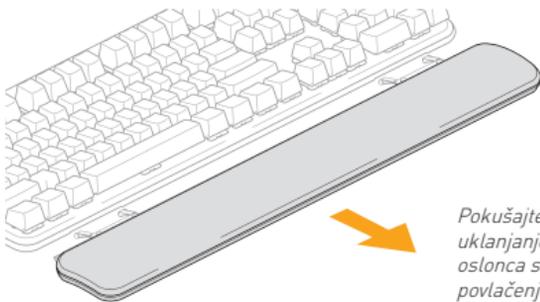


*Pokušajte izbjeći  
uklanjanje  
oslonca snažnim  
povlačenjem.*


## Produživanje oslonca za dlan

Oslonac za dlan sastoji se od dva komada, aluminijskog perforiranog dna i tapaciranog vrha.

Da produžite oslonac za ruku, povucite i odvojite tapaciran gornji dio oslonca.

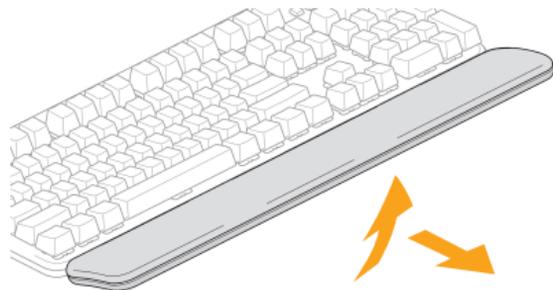

Stavite ga na bilo koju od dvije opcije proširenja dostupne u aluminijskom perforiranom dnu.

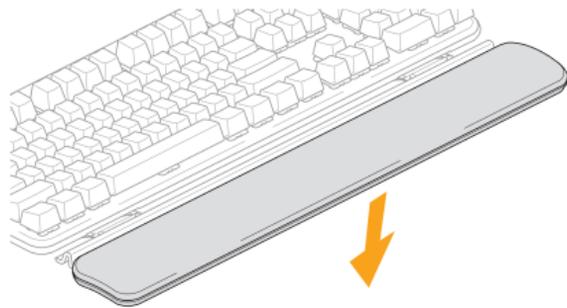

# ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Ελπίζουμε να είστε ενθουσιασμένοι με το νέο σας **STREAK** πληκτρολόγιο, καθώς εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι που σας έχουμε ως μέλος της Esports οικογένειάς μας.

Εδώ είναι ένας **Οδηγός γρήγορης εκκίνησης**, θα σας δώσουμε μια γρήγορη επισκόπηση του πληκτρολογίου, ώστε να μπορείτε να χτυπήσετε το έδαφος τρέχοντας, είτε είστε esports επαγγελματίας, ο τυχαίος παίκτης ή οτιδήποτε μεταξύ.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Τεχνικές προδιαγραφές

MCU: NXP

ΜΝΗΜΗ: 8 MB

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ: 1000Hz

ΚΑΛΩΔΙΟ: 2,2m USB

ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 χρόνια

## Cherry MX Διακόπτες

### ΚΟΚΚΙΝΟ

Ευθύγραμμη ομαλή πορεία

2,0 χλστ. προκαταρκτική πορεία / 4,0 χλστ. συνολική πορεία

Εγγυημένες 50 εκατομμύρια λειτουργίες

### ΚΟΚΚΙΝΟ Σιωνητό

Πιο αθόρυβη γραμμική ομαλή πορεία

1,9 χλστ. προκαταρκτική πορεία / 3,7 χλστ. συνολική πορεία

Εγγυημένες 50 εκατομμύρια λειτουργίες

### ΜΠΛΕ

Ήχος κλικ αφής

2,2 χλστ. προκαταρκτική πορεία / 4,0 χλστ. συνολική πορεία


Εγγυημένες 50 εκατομμύρια λειτουργίες

### ΚΑΣΤΑΝΟ

Πρόσκρουση αφής

2,0 χλστ. προκαταρκτική πορεία / 4,0 χλστ. συνολική πορεία

Εγγυημένες 50 εκατομμύρια λειτουργίες

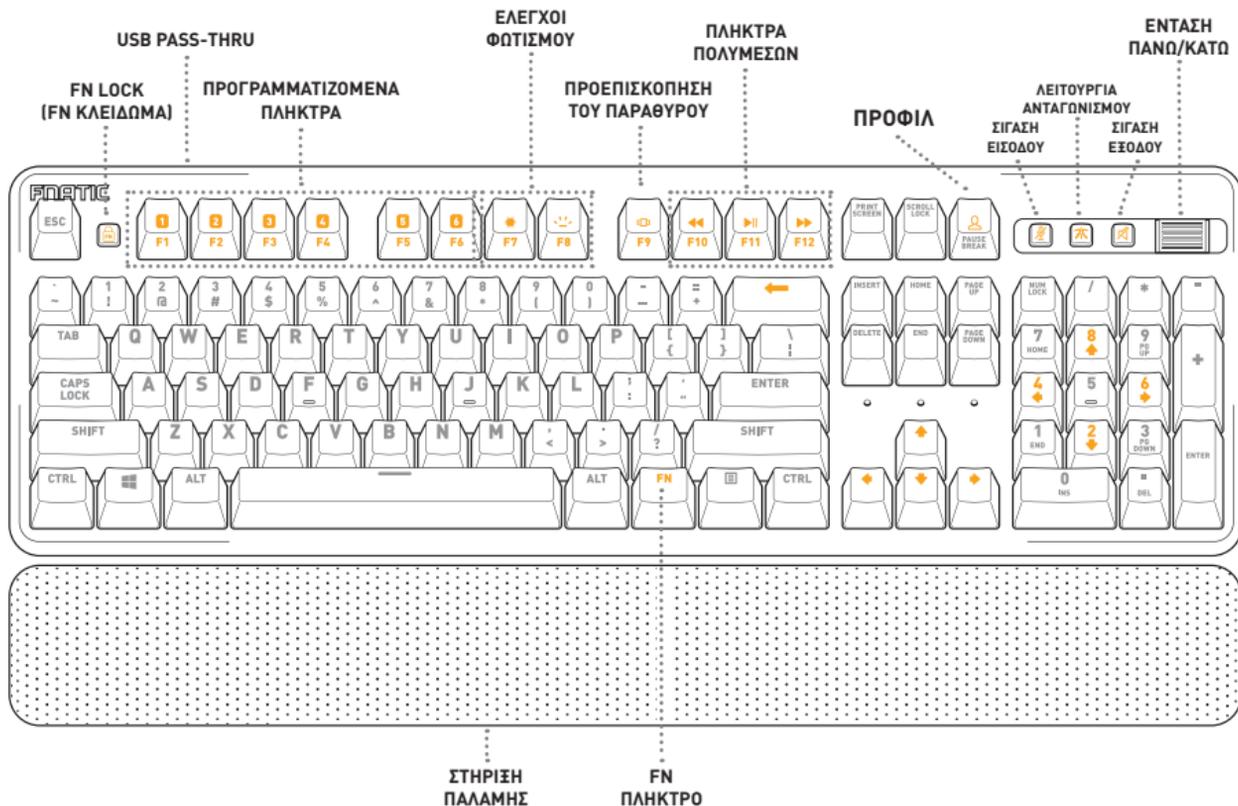



## Λειτουργία ανταγωνισμού

Από προεπιλογή, η λειτουργία ανταγωνισμού απενεργοποιεί το Πλήκτρο των Windows, τη λειτουργία διαμόρφωσης φωτισμού και τη λειτουργία εγγραφής μακροεντολών. Η λειτουργία ανταγωνισμού αλλάζει επίσης το φωτισμό στο στατικό πορτοκαλί χρώμα, μειώνει τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου σε **25%** και ανακουφίζει τα F-πλήκτρα των οποιωνδήποτε αρχικών συντομεύσεων ή των ενεργειών πλήκτρων, όπως η εναλλαγή του προφίλ.

Με το Fnatic OP software, η λειτουργία ανταγωνισμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις σας.

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας ανταγωνισμού



Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανταγωνισμού, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ανταγωνισμού.

## Επαναφορά της συσκευής


- 1 Κρατήστε πατημένο το πείρο επαναφοράς, που βρίσκεται κάτω από το αριστερό πίσω πόδι του πληκτρολογίου, για 10 δευτερόλεπτα.
- 2 Τα LED του πληκτρολογίου θα αναβοσβήσουν γρήγορα και το πληκτρολόγιο θα επαναρυθμιστεί.

Το πληκτρολόγιο θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις και θα επαναφέρει τις εργοστασιακές προεπιλογές.


## Πλάκα υπογραφής

Το ταμπελάκι της μάρκας, πίσω από το πάνω μέρος του πληκτρολογίου υποστηρίζει κομψά το μοναδικό σας πάθος για ηλεκτρονικά παιχνίδια.

## Οδηγίες αφαίρεσης

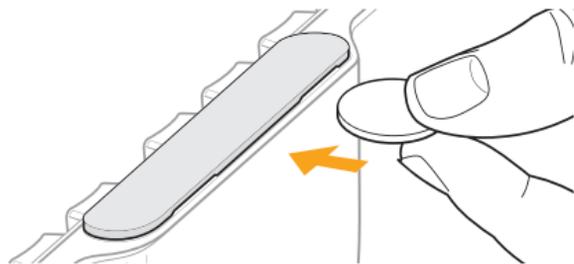

Για να αφαιρέσετε την πλάκα υπογραφής, απλώς τραβήξτε την πλάκα από το κάτω χείλος χρησιμοποιώντας το νύχι σας, το νόμισμα ή κάποια άλλη λεπτή συσκευή.

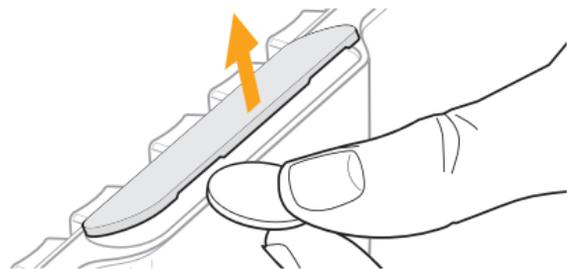

## Οδηγίες Εγκατάστασης



Για να τοποθετήσετε την πλάκα υπογραφής, ασφαλίστε το άνω τμήμα της πλάκας στο περίβλημα και στη συνέχεια, πιέστε το υπόλοιπο της πλάκας μέσα.



## FN-Lock (FN-Κλειδαριά)

Το FN-Lock, όταν είναι πατημένο, κρατάει το FN μέχρι να απενεργοποιηθεί. Η δραστηριότητα υποδεικνύεται από ένα οπίσθιο LED.



## Ρύθμιση Φωτισμού

### Λειτουργία

Ενεργοποιήστε πατώντας FN + F7



Μεταβείτε σε διάφορες λειτουργίες φωτισμού, πατώντας τα βέλη αριστερά / δεξιά



### Φωτεινότητα

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, πατήστε FN + F8



Υπάρχουν τα πέντε επίπεδα φωτεινότητας: 0%, 25%, 50%, 75% και 100%


Για ευρύτερο φάσμα των ρυθμίσεων, κάντε τη λήψη (κατεβάστε) του SW.

## Λειτουργία προγραμματισμού των μακροεντολών

- 1 Για να ξεκινήσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας ανταγωνισμού για 5 δευτερόλεπτα.
  - 2 Το πλήκτρο λειτουργίας ανταγωνισμού θα αναβοσβήνει κόκκινο για την εγγραφή.
  - 3 Όταν τελειώσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο Mode Competition (λειτουργίας ανταγωνισμού)..
  - 4 Θα αναβοσβήνει κίτρινο για να δείξει ότι είναι έτοιμο να αντιστοιχίσει κάποιο πλήκτρο.
  - 5 Αφού ορίσετε κάποιο πλήκτρο, πατήστε ξανά το πλήκτρο Mode Competition (λειτουργίας ανταγωνισμού).  
*Εάν αλλάξετε τη γλώσσά σας, πατήστε απλά το πλήκτρο που θέλετε, πριν πατήσετε το πλήκτρο Mode Competition (λειτουργίας ανταγωνισμού).*
  - 6 Θα αναβοσβήνει πράσινο για να υποδείξει την ολοκλήρωση της εγγραφής των μακροεντολών.
- Pro Tip: Πιέστε το πλήκτρο ESC για έξοδο χωρίς την αποθήκευση κατά τις λειτουργίες Light ή Macro.*


## Εγκατάσταση του στηρίγματος παλάμης

Το στήριγμα παλάμης του **STREAK** έχει σχεδιαστεί για την εύκολη εγκατάσταση. Απλά ασφαλίστε το στήριγμα παλάμης στο περίβλημα.

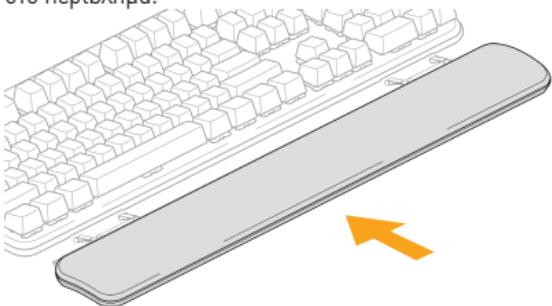

## Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης

Για να αφαιρέσετε το στήριγμα παλάμης, κρατήστε το σώμα του πληκτρολογίου με το ένα χέρι και τραβήξτε το στήριγμα παλάμης μακριά από το πληκτρολόγιο με το άλλο χέρι.

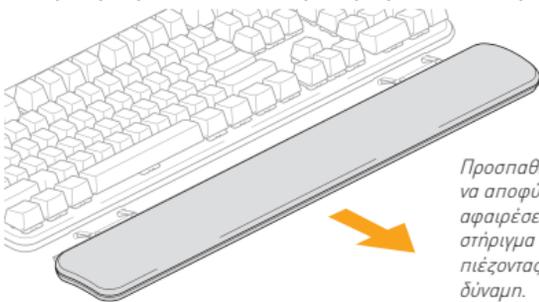

*Προσπαθήστε να αποφύγετε να αφαιρέσετε το στήριγμα παλάμης πιέζοντας με δύναμη.*


## Επέκταση του στηρίγματος παλάμης

Το στήριγμα παλάμης περιέχει δύο κομμάτια: το διάτρητο κάτω μέρος από αλουμίνιο και την επένδυση στην κορυφή.

Για να επεκτείνετε το στήριγμα παλάμης, τραβήξτε και αφαιρέστε το επάνω μέρος του στηρίγματος παλάμης.



Τοποθετήστε το κάτω σε οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές επέκτασης που είναι διαθέσιμες, στο διάτρητο κομμάτι κάτω από αλουμίνιο.

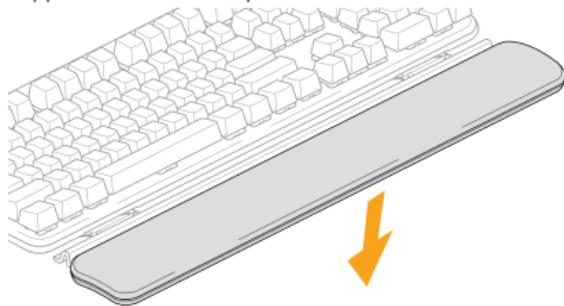

# VĂ MUȚUMIM!

Sperăm că sunteți entuziasmați de nouă tastatură **STREAK**, la fel de mult cum suntem noi încantați să vă avem că parte a familiei noastre de esporturi.

Aici, în **ghidul de pornire rapidă**, vă vom da o prezentare generală a tastaturii, astfel încât să puteți atinge terenul, fie că sunteți un esports profesionist, jucător obisnuit sau ceva în mijloc.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Specificații tehnice

MCU: NXP

MEMORIA: 8 MB

RATA DE RASPUNS: 1000Hz

CABLU: 2,2m USB

GARANȚIE: 2 ani

## Întreprătoare Cherry MX

### ROȘU

Distanță lină lineară

2,0 mm Distanța până la declanșare/4,0 mm Distanța totală parcursă  
50 de milioane de operațiuni garantate

### ROȘU Tăcut

Distanță lină lineară mai liniștită

1,9 mm Distanța până la declanșare/3,7 mm Distanța totală parcursă  
50 de milioane de operațiuni garantate

### ALBASTRU


Apăsare tactilă sonoră

2,2 mm Distanța până la declanșare/4,0 mm Distanța totală parcursă  
50 de milioane de operațiuni garantate

### MARO

Protuberanță tactilă

2,0 mm Distanța până la declanșare/4,0 mm Distanța totală parcursă  
50 de milioane de operațiuni garantate

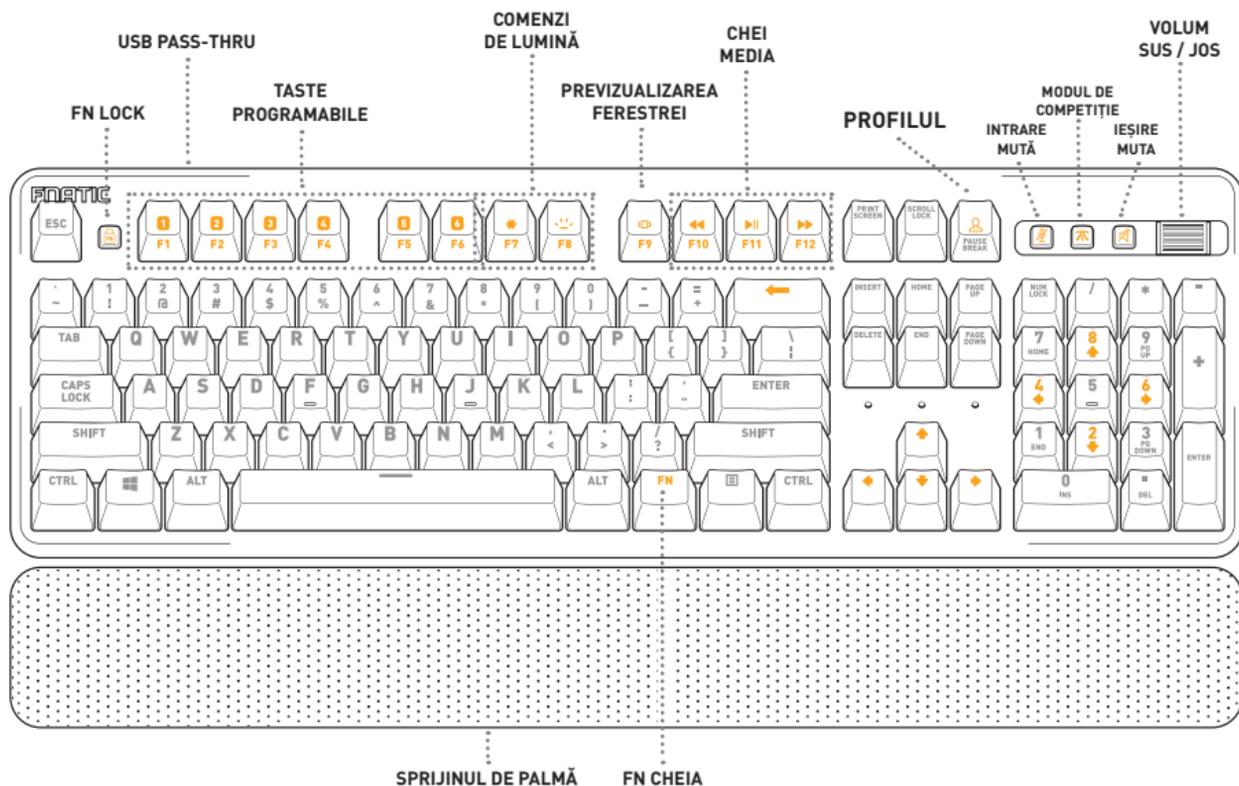

## Modul de competiție

Implicit, **Modul de competiție** dezactivează tasta Windows, modul de configurare a iluminării și modul de înregistrare macro. Modul de competiție schimbă, de asemenea, iluminarea într-o culoare portocalie statică, reduce luminozitatea tastaturii la 25% și ameliorează tastele F ale oricăror comenzi rapide sau acțiuni rapide originale, cum ar fi comutarea profilurilor.

Cu motorul Fnatic Engine, **modul de competiție** poate fi configurat în funcție de preferințele dumneavoastră personale.

## Activarea modului competiției



1 Pentru a activa modul de competiție, apăsați tasta Modul de competiție.

2 Cheia se va aprinde verde pentru a arăta că este activată.

*Pentru a dezactiva modul de competiție, apăsați tasta Modul de competiție.*

## Resetarea dispozitivului

- 1 Țineți apăsată tasta de resetare găsită sub piciorul din stânga al tastaturii în timp de 10 secunde.
- 2 LED-urile tastaturii vor clipi rapid și tastatura se va reseta.


*Tastatura va șterge toate setările salvate și va reveni la valorile implicite din fabrică.*




## Placă de semnătura

Placa de semnături de pe capul din spate al tastaturii vă susține elegant pasiunea unică pentru sporturile electronice.


## Instrucțiuni de eliminare

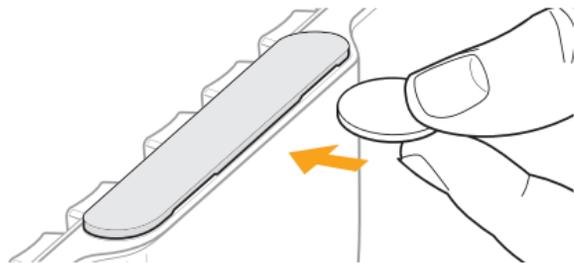

Pentru a elimina placa de semnătură, trageți pur și simplu placa de pe buza inferioară folosind o unghie, o monedă sau alt aparat subțire.

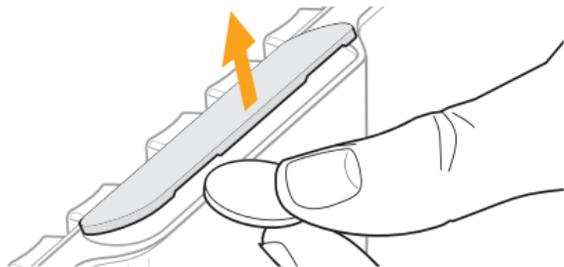

## Instrucțiuni de instalare

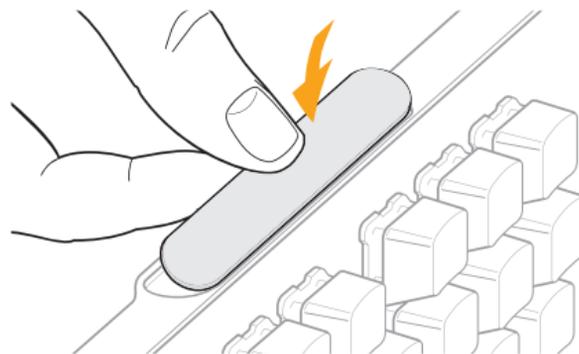

Pentru a instala placa de semnătură, asigurați partea superioară a plăcii în carcasă și apoi apăsați restul plăcii.



## FN-Lock

FN-Lock, atunci când este apăsat, menține FN până când este dezactivat. Activitatea este indicată de un LED cu iluminare din spate.



## Configurarea Iluminării

### Modul

Activați apăsând FN + F7



Modificați modurile de iluminare, apăsând săgețile stânga / dreapta



### Luminozitate

Pentru a regla luminozitatea, apăsați FN + F8



Există cinci niveluri de luminozitate: 0%, 25%, 50%, 75% și 100%

Pentru o gamă mai largă de setări, descărcați SW.

## Modul de programare macro


- Pentru a începe, țineți apăsată tasta Modul de competiție timp de 5 secunde.
- Tasta Modul de competiție vă clipește roșu pentru înregistrare.
- Când ați terminat, apăsați din nou tasta Modul de competiție.
- Acesta vă clipește galben pentru a indica faptul că este gata să atribuie o cheie.
- După ce ați atribuit o cheie, apăsați încă o dată tasta Modul de competiție.

*Dacă vă răzgândeți, apăsați tasta pe care o doriți înainte de a apăsa tasta Modul de competiție.*
- Vă clipește verde pentru a indica finalizarea înregistrării macro.

*Pro Tip: Apăsați ESC pentru a ieși fără salvare în timpul modurilor luminoase sau macro.*


## Instalarea zonei de sprijin pentru palma

Zona de sprijin a palmei **STREAK** este proiectată pentru a fi instalată cu ușurință. Pur și simplu introduceți suportul pentru palmă în carcasă.

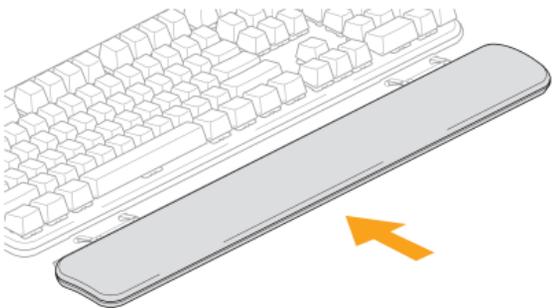

## Eliminarea sprijinului pentru palma

Pentru a scoate zona de sprijin pentru palma, țineți corpul tastaturii cu o mână și trageți zona de sprijin de la tastatură cu cealaltă mână.

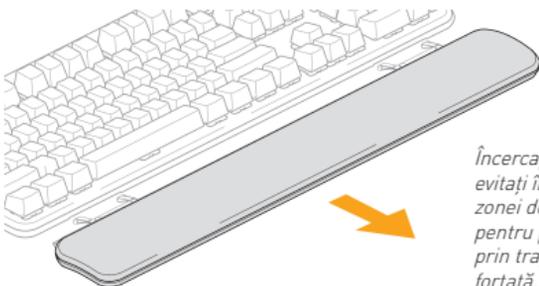

*Încercați să evitați înlăturarea zonei de sprijin pentru palma prin tragerea forțată.*


## Extinderea zonei de sprijin pentru palma

Zona de sprijin de palmă conține două bucăți; fundul perforat din aluminiu și partea superioară captușită.

Pentru a extinde zona de sprijin pentru palma, trageți și detașați partea superioară a suportului pentru palmă.



Puneți-o pe una din cele două opțiuni de extensie disponibile în piesa de fund perforată din aluminiu.

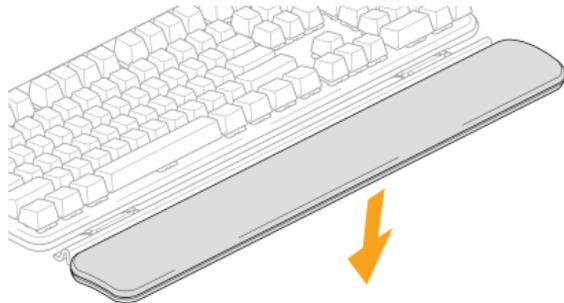

# БЛАГОДАРИМ ВИ!

Надяваме се, че сте развълнувани от новата **STREAK** клавиатура поне толкова, колкото ние сме развълнувани, че станяхте част от нашето е-спорт семейство.

В това кратко начално ръководство ще ви предоставим преглед на основните функции на клавиатурата, за да можете веднага да се развихрите, без значение дали сте е-спорт професионалист, случаен геймър, или нещо трето.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Технически характеристики

МИКРОКОНТРОЛЕР: NXP

ВГРАДЕНА ПАМЕТ: 8 MB

ЧЕСТОТА НА РАБОТА: 1000Hz

КАБЕЛ: 2,2м USB

ГАРАНТИЯ: 2 години

## Cherry MX суичове

### ЧЕРВЕНО

Линеен гладък ход

2,0мм предварителен ход / 4,0мм общ ход

Гарантирани 50 милиона операции

### ЧЕРВЕНО Тихо

По-тих линеен гладък ход

1,9мм предварителен ход / 3,7мм общ ход

Гарантирани 50 милиона операции

### СИНЬО

Звуково тактилно щракване

2,2мм предварителен ход / 4,0мм общ ход


Гарантирани 50 милиона операции

### КАФЯВО

Тактилен отпор

2,0мм предварителен ход / 4,0мм общ ход

Гарантирани 50 милиона операции

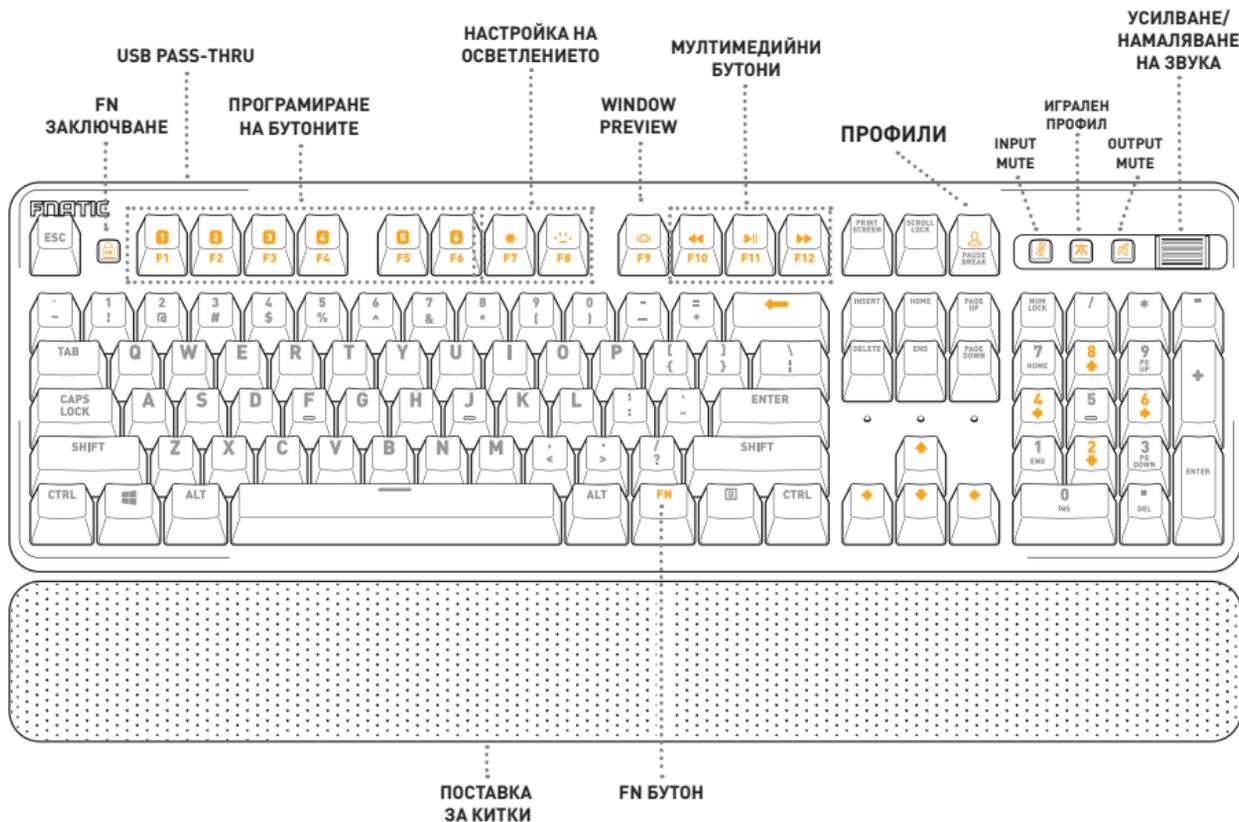



## Игрален профил

Игралния профил по подразбиране деактивира бутона Windows, Профила за конфигуриране на осветлението и Профила за програмиране на макроси. Игралния профил също променя подсветката до статичен оранжев цвят, намалява яркостта на клавиатурата до 25% и отменя всички зададени бързи бутони и комбинации на F бутоните, като например превключване на профили.

С Fnatic OP software, **игралния профил** може да бъде конфигуриран според вашите лични предпочитания.

## Активиране на игралния профил



За да деактивирате игралния профил, натиснете отново Competition Mode бутона.

## Възстановяване на фабричните настройки


- 1 Задръжте натиснат бутона за нулиране в долната лява част на клавиатурата за 10 секунди.
- 2 LED светлините на клавиатурата ще премигнат бързо и устройството ще се нулира.

Така ще бъдат изтрети всички запазени настройки и възстановени оригиналните настройки по подразбиране на клавиатурата.


## Табелка с подпис

Табелката с подпис на задната глава на клавиатурата стилно подчертава вашата уникална страст към електронните спортове.


## Инструкции за премахване

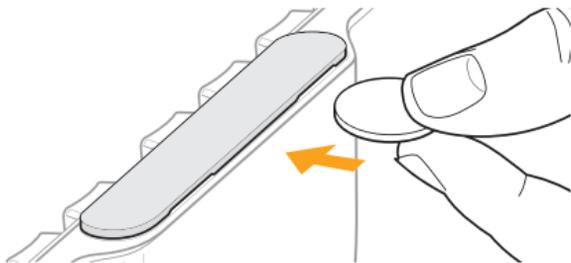


За да премахнете табелката, просто издърпайте пластината с помощта на нокът, монета, или друг остър предмет.

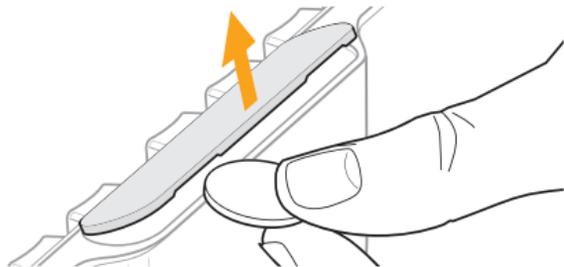

## Инструкции за поставяне на табелката

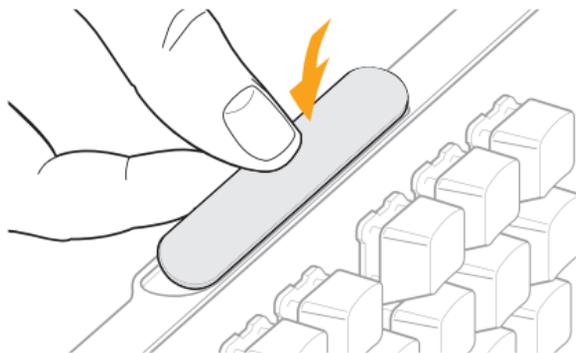

За да поставите табелката с логото, закрепете долната част на пластината в корпуса и след това натиснете останалата част от табелката навътре.

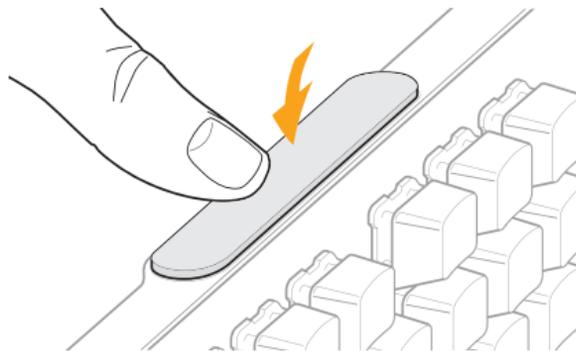

## FN-Lock

FN-Lock, когато е натиснат, заключва FN, докато не бъде активиран отново. Активността се сигнализира с LED подсветка.



## Конфигурация На Осветлението

### Настройки На Осветлението

Активирайте, като натиснете FN + F7



Превключете през различни режими на осветление, като натиснете стрелки наляво / надясно



### Яркост

За да настроите яркостта, натиснете FN + F8



Има пет нива на яркост: 0%, 25%, 50%, 75% и 100%

За повече настройки, моля изтеглете SW.

## Профил за програмиране на макроси

- 

За да започнете, натиснете бутона Competition Mode за 5 секунди.
- 

Competition Mode бутона ще свети червено по време на записване.
- 

След като приключите, натиснете отново Competition Mode бутона.
- 

Ще светне в жълто, за да покаже, че бутона е готов за програмиране.
- 

След като програмите бутона, натиснете Competition Mode още веднъж.


*Ако промените решението си, просто натиснете бутона, който искате преди натискането на Competition Mode бутона.*
- 

Ще светне в зелено, за да покаже, че програмирането на макрокомандите е завършено

*Съвет от професионалисти: Натиснете ESC, за да излезете без запазване на промени от профилите за осветление и макроси.*


## Монтаж на поставката за китки

Поставката за китки на **STREAK** е проектирана така, че да можете да я монтирате лесно. Просто закрепете поставката върху корпуса.

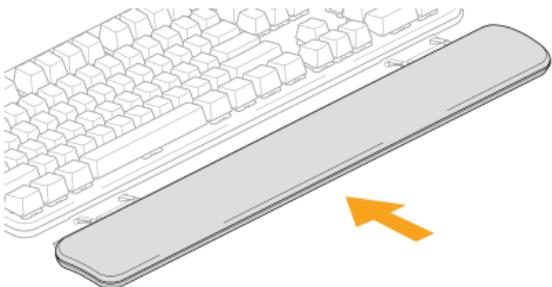

## Премахване на поставката за китки

За да премахнете поставката за китки, дръжте корпуса на клавиатурата с една ръка, и разкачете поставката за китки от клавиатурата с другата ръка.

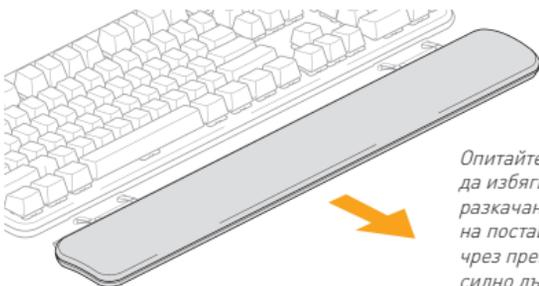

*Опитайте се да избягвате разкачането на поставката чрез прекалено силно дърпане.*


## Удължаването на поставката за китки

Поставката за китки съдържа две части: алуминиево перфорирано дъно и горна част с меко гумирано покритие.

За да удължите поставката за китки, издърпайте и отделете меката гумирана част от поставката.



Сложете я на една от двете опции за удължаване, налични в перфорираното алуминиево дъно.

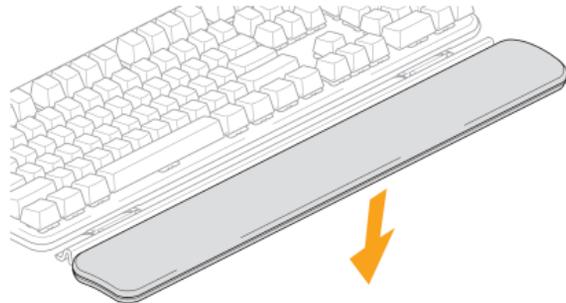

# 谢谢您!

我们希望您对 您新的**STREAK**键盘就像我们因为您加入了我们电子竞技的家族那么多兴奋。

在本**快速开始指南**中，我们将给您提供键盘的快速概述，以便您可以全速开始，无论您是电子竞技的专家，休闲玩家，还是在他们之外和在他们之间。

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## 技术规格

MCU: NXP

轮询率: 8 MB (兆字节)

轮询率: 1000Hz (赫兹)

电缆: 2.2米 USB

保修期: 2年

## Cherry MX 开关

### 红轴

“线性平滑行程

预行程2.0mm/全行程4.0mm

5千万次可靠运行”

### 静音红轴

“低噪音线性平滑行程

预行程1.9mm/全行程3.7mm

5千万次可靠运行”

### 青轴

“听得见的触觉点击

预行程2.2mm/全行程4.0mm


5千万次可靠运行”

### 棕轴

“触觉碰撞

预行程2.0mm/全行程4.0mm

5千万次可靠运行”

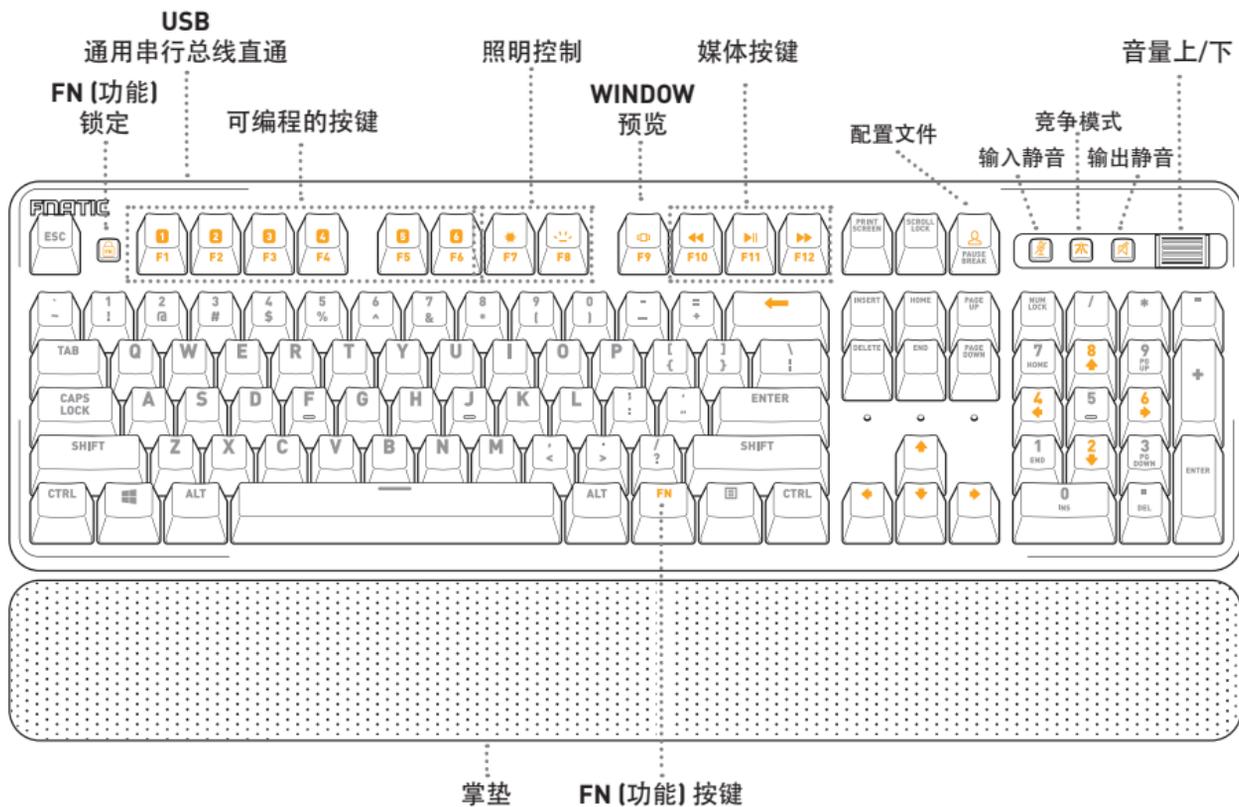



## 竞争模式

按照默认情况，竞争模式禁用Windows键，照明配置模式和宏记录模式。竞争模式还改变照明为静态的橙色，降低键盘的亮度到25%，并解除F键的任何原始快捷键或热键操作，如配置文件的开关。

如果使用Fnatic OP software (职业电子竞技公司的发动机开关)，您可以准确配置您个人的模式。

### 启用竞争模式



为了禁用竞争模式，请按一下竞争模式按键。

### 重置设备


- ① 请为10秒钟按住 键盘底部上的复位引脚。
- ② 键盘的LED (发光二极管) 将快速闪烁并自动复位。

键盘将擦除所有保存的设置并归还默认值。


## 签名板

键盘背面的签名板设计时尚，让您对电子竞技充满热情。


## 移除说明

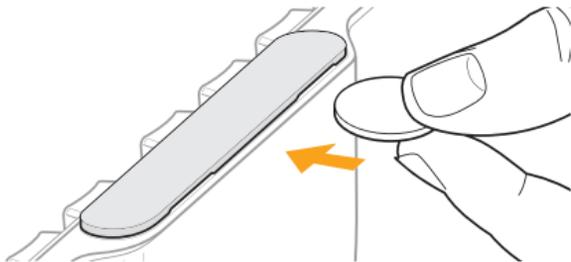


为了移除签名板，您只需用指甲，硬币或其他薄型仪器把签名板从底唇拔下来。

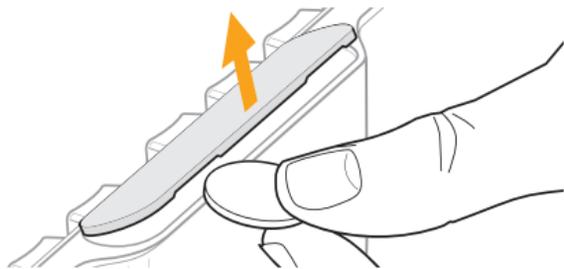

## 安装说明

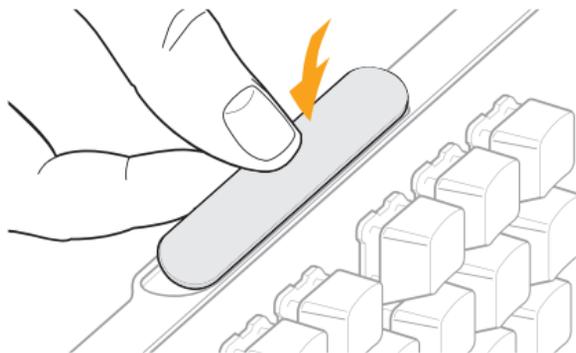

为了安装签名板，请您把签名板的顶部固定在结构里，并把签名板的其余部分按进入它。

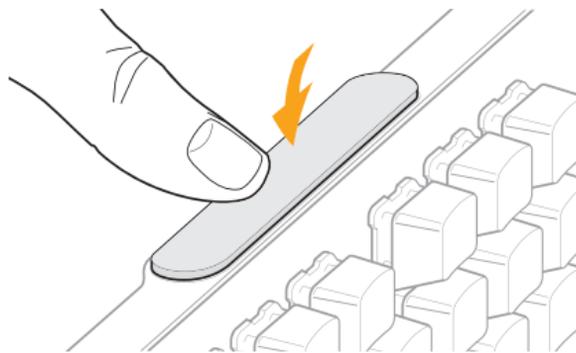

## FN (功能) 锁定

按下FN-Lock (功能锁定) 的时候, 要按住FN直到它停用了。  
该活动由LED背光指示。



## 照明配置

### 模式

按FN + F7激活



通过按左/右箭头切换各种照明模式



### 亮度

为了调整亮度, 请按FN + F8



有5个亮度级别: 0%, 25%, 50%, 75%和100%  
为更广泛的设置范围, 请下载软件。

## 宏编程模式

- 

为了开始, 请5秒钟  
按住竞争模式键。
- 

竞争模式键将闪烁红色, 进行录制。
- 

完成后, 再次按竞争模式键。
- 

它将闪烁黄色, 指示它已准备分配一个键。
- 

分配键后, 请再次按下竞争模式键。


如果您改变了你的想法, 只需按下所需的键, 然后按下竞争模式键。
- 

它将闪烁绿色, 指示宏录制已完成了。

ProTip (专业提示): 在照明或宏模式下按[ESC]将不保存。


## 安装掌垫

STREAK的掌垫 为了容易安装而设计了。只要简单地卡入掌垫在键盘下缘凹槽里。

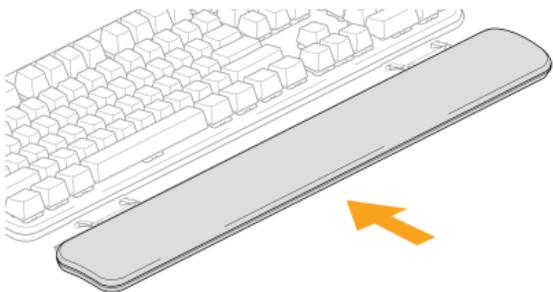


## 移除掌垫

为了移除掌垫，请用一只手握住键盘的身，用另一只手拉出掌垫远离键盘。

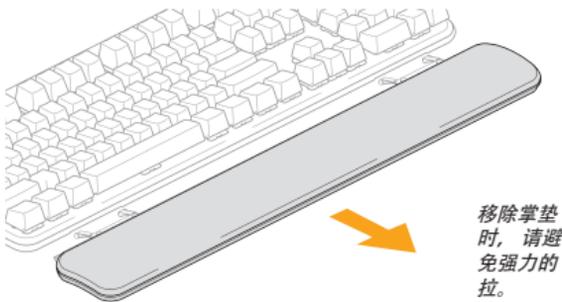


## 延长掌垫

掌垫由两件组成; 铝性的穿孔底部和衬垫的顶部。为了延长掌垫，请拉出并拆开掌垫的衬垫顶部。

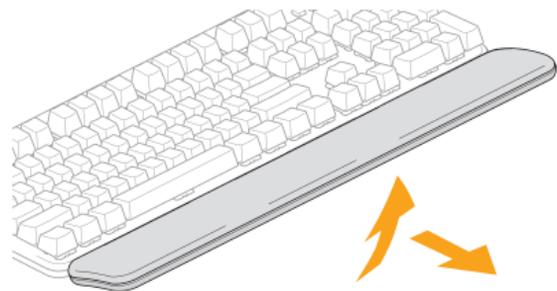

请把它放在可用两个扩展处中的一个，在铝性的穿孔底部。

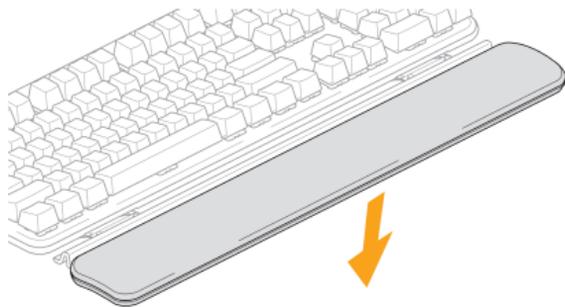

# ありがとう!

我々がお客さまをeスポーツファミリーの一員として迎え入れるのと同じくらい、皆さまも新しい**STREAK** キーボードを楽しみにしていることでしょう。

このクイックスタートガイドでは、キーボードの概要を説明していますので、eスポーツのプロの方でも、気軽に楽しむゲーマーの方でもすぐに使いこなせるようになります。

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## 技術仕様

MCU: NXP

メモリ: 8 MB

ポーリングレート: 1000Hz

ケーブル: 2.2m USB

保証期間: 2年間

## Cherry MX スイッチ

### 赤色

“直線的でスムーズな動作  
2.0mmの事前動作/4.0mmの全体動作  
5,000万回の操作を保証”

### レッドサイレント

“静かで直線的、且つスムーズな動作  
1.9mmの事前動作/3.7mmの全体動作  
5,000万回の操作を保証”

### ブルー

“カチカチと操作感のあるクリック音  
2.2mmの事前動作/4.0mmの全体動作  
5,000万回の操作を保証”

### ブラウン

“操作感のある振動  
2.0mmの事前動作/4.0mmの全体動作  
5,000万回の操作を保証”

ボリューム  
アップ/  
ダウン

メディアキー

雷制御

USB  
パススルー

競争モード

プロファイル


入力ミ  
ュート

出力ミ  
ュート

ウィンドウの  
プレビュー

プログラム可能  
なキー

FN  
ロック

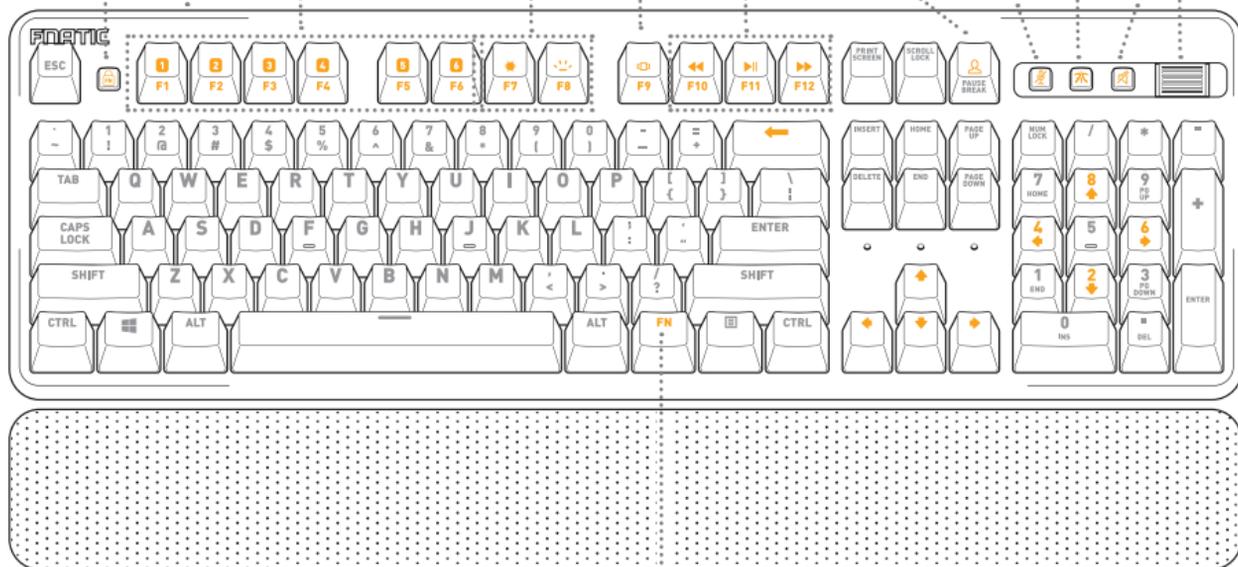

パームレスト

FNキー



## 競争モード

初期設定では、[競争モード]にすると [Windows キー]、[照明設定モード]、[マクロ記録モード]が無効になります。また、[競争モード]にすると照明が落ち着いたオレンジ色になり、キーボードの輝度が 25% まで下がり、プロファイルの切り替えなど F キーの元のショートカットやホットキー操作がしやすくなります。

Fnatic OP software では競争モードを個人の好みに合わせて設定できます。

### [競争モード]にする

1



[競争モード]を有効にするには、[競争モード]キーを押します。

2



キーが緑色に点灯すると有効になっています。

[競争モード]を無効にするには、[競争モード]キーを押します。

### デバイスのリセット


- ① キーボードの左リアフットの下にあるリセットピンを 10 秒間長押しします。
- ② キーボードの LED が高速点滅して、キーボードがリセットされます。

キーボードで保存された設定はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻ります。


## シグネチャープレート

キーボードの背面にあるサインプレートにより、あなたのeスポーツへの並外れた情熱をサポートします。


### 取り外し方

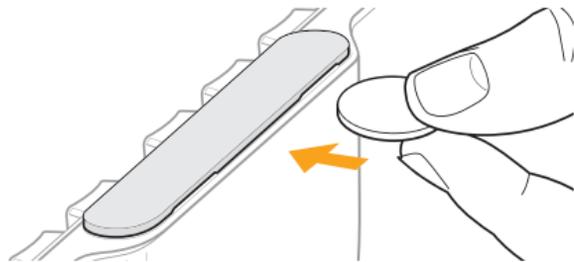

シグネチャープレートを取り外すには、指の爪、コイン、薄い器具などをリップの下から入れて取り外します。

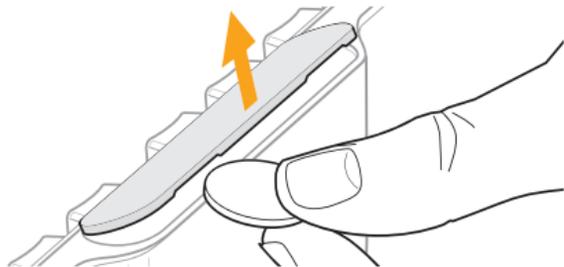

### 取り付け方

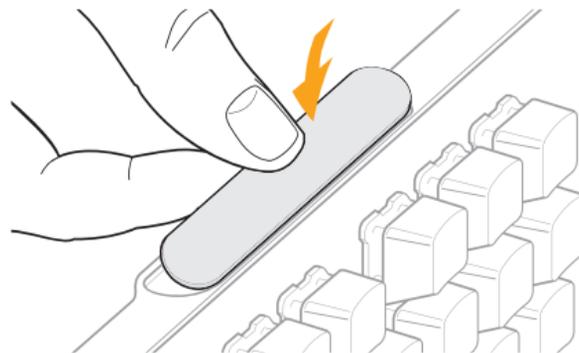

シグネチャープレートを取り付けるには、上部を枠に固定して、残りの部分を押し込みます。



## FN ロック

FN ロックは FN が停止するまで押し続けてください。  
アクティビティはバックライト付きの LED で示されます。



### 照明の設定 モード

FN + F7 を押して有効にする



左/右の矢印を押して、照明モードを切り替える



### 輝度

輝度を調節するには、FN + F8 を押します



輝度レベルは 5 つあります: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%  
Pro Tip: より広範な設定には、SW をダウンロードしてください。

## マクロプログラミングモード

- 

開始するには、[競争モード] キーを 5 秒間長押しします。
- 

記録中は[競争モード] キーが赤色に点滅します。
- 

終了したら、再度[競争モード] キーを押します。
- 

黄色に点滅していればキーを割り当ての準備ができています。
- 

キーを割り当てたら、[競争モード] キーをもう一度押します。


変更したい場合は、[競争モード] キーを押す前に割り当てたいキーを押すだけです。
- 

緑色に点滅していればマクロ記録が終了しています。

プロのヒント: 照明またはマクロモード中に [ESC] を押すと保存しないで終了します。


## パームレストの取り付け

**STREAK**のパームレストは簡単に取り付けられるように設計されています。パームレストをハウジングにカチッとはめるだけです。

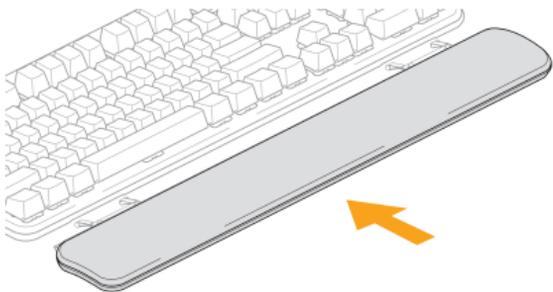

## パームレストの取り外し

パームレストを取り外すには、片方の手でキーボードの本体を持ち、もう片方の手でパームレストをキーボードから外します。

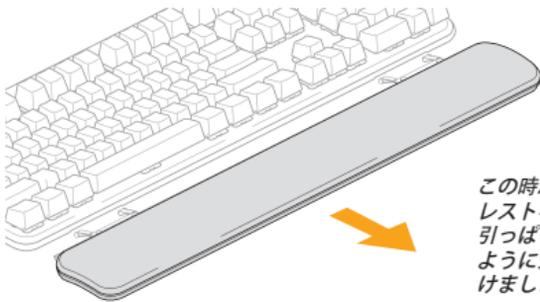


この時パームレストを強く引っぱらないように気をつけましょう。


## パームレストの拡大

パームレストにはアルミ製で穴の開いた下部とパッド入りの上部の2つの部分があります。

パームレストを拡大するには、パームレストのパッド入りの上部を取り外します。

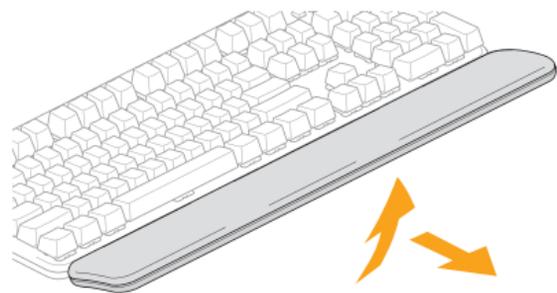

それをアルミ製で穴の開いた下部に2つある拡張オプションのどちらかに置きます。

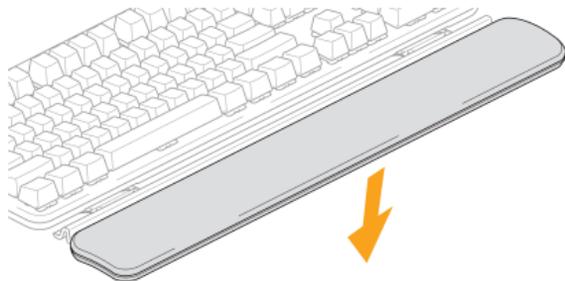

# 감사합니다!

여러분이 E-스포츠 패밀리가 되어 주신 것에 저희가 큰 기쁨을 느끼는 것처럼, 여러분도 저희의 새로운 **STREAK** 키보드로 즐거운 경험을 하시길 바랍니다.

이 빠른 시작 가이드에서는 키보드에 대한 빠른 개요를 제공하므로 여러분이 E-스포츠 프로 선수이든, 일반 게이머이든, 그 외의 어떤 레벨의 사용자라도 문제 없이 사용할 수 있습니다.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## 기술 사양

MCU: NXP

메모리: 8 MB

폴링 속도: 1000Hz

케이블: 2.2m USB

보증: 2년

## Cherry MX 스위치

**RED**

부드러운 선형 이동

이동 전 2.0mm/총 이동 4.0mm

5천만 회 작동 보장

**RED Silent**

“조용하고 부드러운 선형 이동

이동 전 1.9mm/총 이동 3.7mm

5천만 회 작동 보장”

**Blue**

“들리고 만져지는 클릭

이동 전 2.2mm/총 이동 4.0mm


5천만 회 작동 보장”

**Brown**

“만져지는 돌출부

이동 전 2.0mm/총 이동 4.0mm

5천만 회 작동 보장”

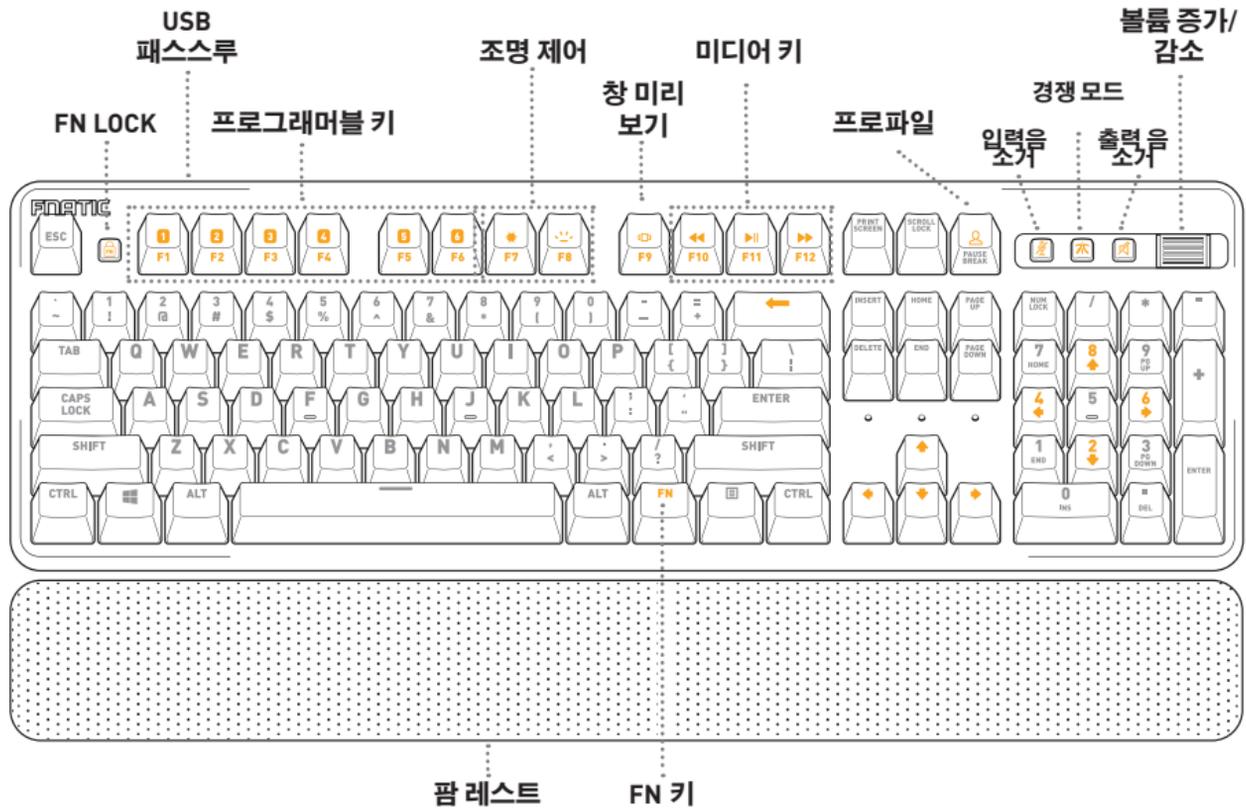

## 경쟁 모드

기본적으로 **경쟁 모드**는 Windows 키, 조명 구성 모드 및 매크로 레코딩 모드를 비활성화합니다. 또한 경쟁 모드는 조명을 주황색으로 바꾸고 키보드 밝기를 25%로 낮추고 프로파일 전환 등과 같은 원래 단축키 또는 핫키 동작을 위한 F-키를 해제합니다.

Fnatic 엔진 소프트웨어를 통해 개인적으로 원하는 방식대로 **경쟁 모드**를 구성할 수 있습니다.

## 경쟁 모드 활성화

1



경쟁 모드를 활성화하려면 경쟁 모드 키를 누릅니다.

2



이 모드가 활성화되면 키가 녹색으로 켜집니다.

경쟁 모드를 비활성화하려면 경쟁 모드 키를 누릅니다.

## 장치 리셋

- 1 키보드 왼쪽 후면 다리 아래에 있는 리셋 핀을 10초 동안 누릅니다.
- 2 키보드 LED가 빠르게 점멸하고 키보드가 자체 리셋됩니다.


키보드에서 저장된 모든 설정이 지워지고 출고 시 기본값으로 복원됩니다.




## 시그니처 플레이트

키보드 상단 뒷면에 달린 시그니처 플레이트가 e스포츠에 대한 열정을 세련되게 장식해 줍니다.


### 제거 지침

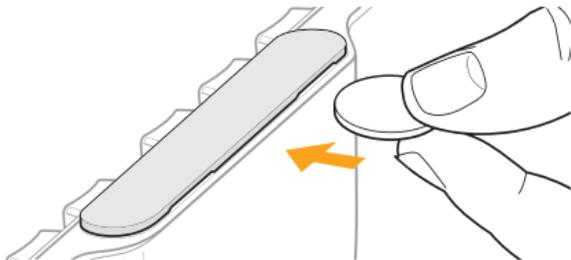


시그니처 플레이트를 제거하려면 손톱이나 동전 또는 기타 얇은 물체로 하단 가장자리에서 빼내면 됩니다.

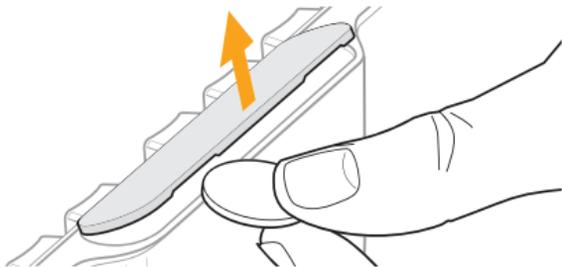

### 설치 지침

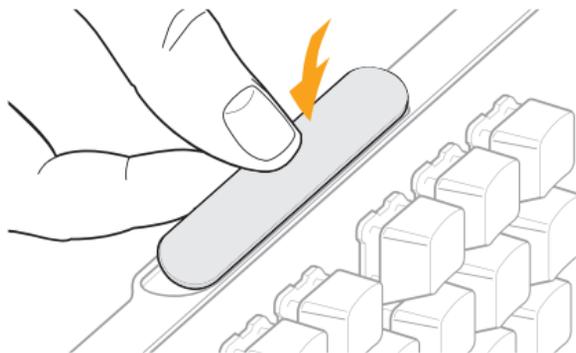

시그니처 플레이트를 설치하려면 플레이트 상단 부분을 하우징에 고정된 후 플레이트의 나머지 부분을 눌러서 넣습니다.

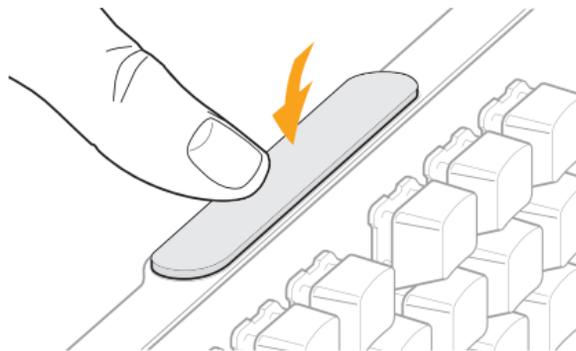

## FN-Lock

FN-Lock을 누를 때는 비활성화될 때까지 FN을 누릅니다.  
활성 여부는 백라이트 LED를 통해 파악할 수 있습니다.



## 조명 구성

모드

FN + F7를 눌러 활성화하십시오.



왼쪽 / 오른쪽 화살표를 눌러 다양한 조명 모드로 전환하십시오.



밝기

밝기를 조정하려면 FN + F8을 누르십시오.



밝기는 다음 5단계입니다. 0%, 25%, 50%, 75% 및 100%  
보다 광범위한 설정을 위해 소프트웨어를 다운로드하십시오.

## 매크로 프로그래밍 모드

- 1   5초 

시작하려면 5초 동안 경쟁 모드 키를 누릅니다.
- 2   

레코딩 중에는 경쟁 모드 키가 빨간색으로 깜박입니다.
- 3   

작업이 완료되면 경쟁 모드 키를 다시 누릅니다.
- 4   

키를 할당할 준비가 되면 노란색으로 깜박입니다.
- 5   

키를 할당한 후 경쟁 모드 키를 다시 한 번 더 누릅니다.


할당 내용을 바꾸려면 경쟁 코드 키를 누르기 전에 원하는 키를 누르면 됩니다.
- 6   

매크로 레코딩이 완료되면 녹색으로 깜박입니다.

프로 팁: 조명 또는 매크로 모드에서 저장하지 않고 종료하려면 ESC를 누르십시오.


## 팜 레스트 설치

STREAK의 팜 레스트는 간편하게 설치할 수 있도록 고안되었습니다. 하우징에 팜 레스트를 끼워 넣기만 하면 됩니다.

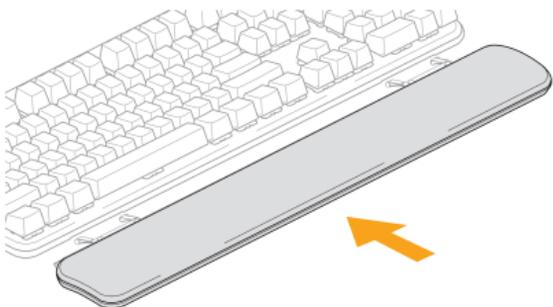

## 팜 레스트 제거

팜 레스트를 제거하려면 한 손으로 키보드 본체를 잡고 다른 손으로 팜 레스트를 키보드에서 빼냅니다.

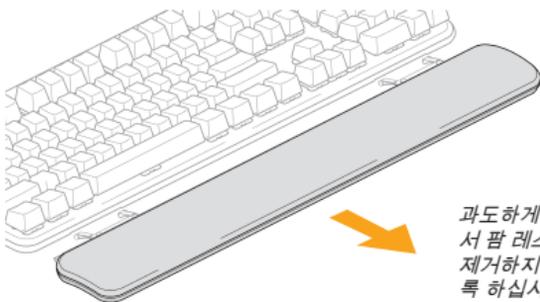

과도하게 당겨서 팜 레스트를 제거하지 않도록 하십시오.


## 팜 레스트 확장

팜 레스트는 다공형 알루미늄 하부와 패딩 처리된 상부의 두 부분으로 구성됩니다.

팜 레스트를 확장하려면 팜 레스트의 패딩 처리된 상부를 당겨서 분리합니다.



다공형알루미늄 하부에서 두 가지 확장 옵션 중 하나를 사용하여 아래로 확장할 수 있습니다.

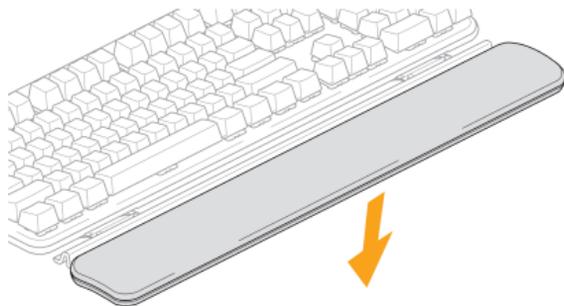

# TERIMA KASIH!

Anda ialah sebahagian daripada keluarga esport kami dan kami berharap anda teruja dengan kekunci **STREAK** baharu kami.

Dalam **Panduan Mula Pantas** ini, gambaran keseluruhan papan kekunci akan diberikan kepada anda supaya anda boleh terus bermain, sama ada sebagai seorang pro, pemain santai esport atau apa sahaja di antaranya.

[www.FNATIC.com](http://www.FNATIC.com)

## Spesifikasi Teknikal

MCU: NXP

MEMORI: 8 MB

KADAR TINJAUAN: 1000Hz

KABEL: 2,2m USB

JAMINAN: 2 tahun

## Suis Cherry MX

### MERAH

Perjalanan Linear Lancar

2.0mm Pra Perjalanan / 4.0mm Jumlah Perjalanan  
Dijamin 50 Juta Operasi

### MERAH Senyap

Perjalanan Linear Lancar Lebih Senyap

1.9mm Pra Perjalanan/ 3.7mm Jumlah Perjalanan  
Dijamin 50 Juta Operasi

### BIRU


Klik Sentuhan yang boleh Didengar

2.2mm Pra Perjalanan / 4.0mm Jumlah Perjalanan  
Dijamin 50 Juta Operasi

### PERANG

Perlanggaran Sentuhan

2.0mm Pra Perjalanan / 4.0mm Jumlah Perjalanan  
Dijamin 50 Juta Operasi

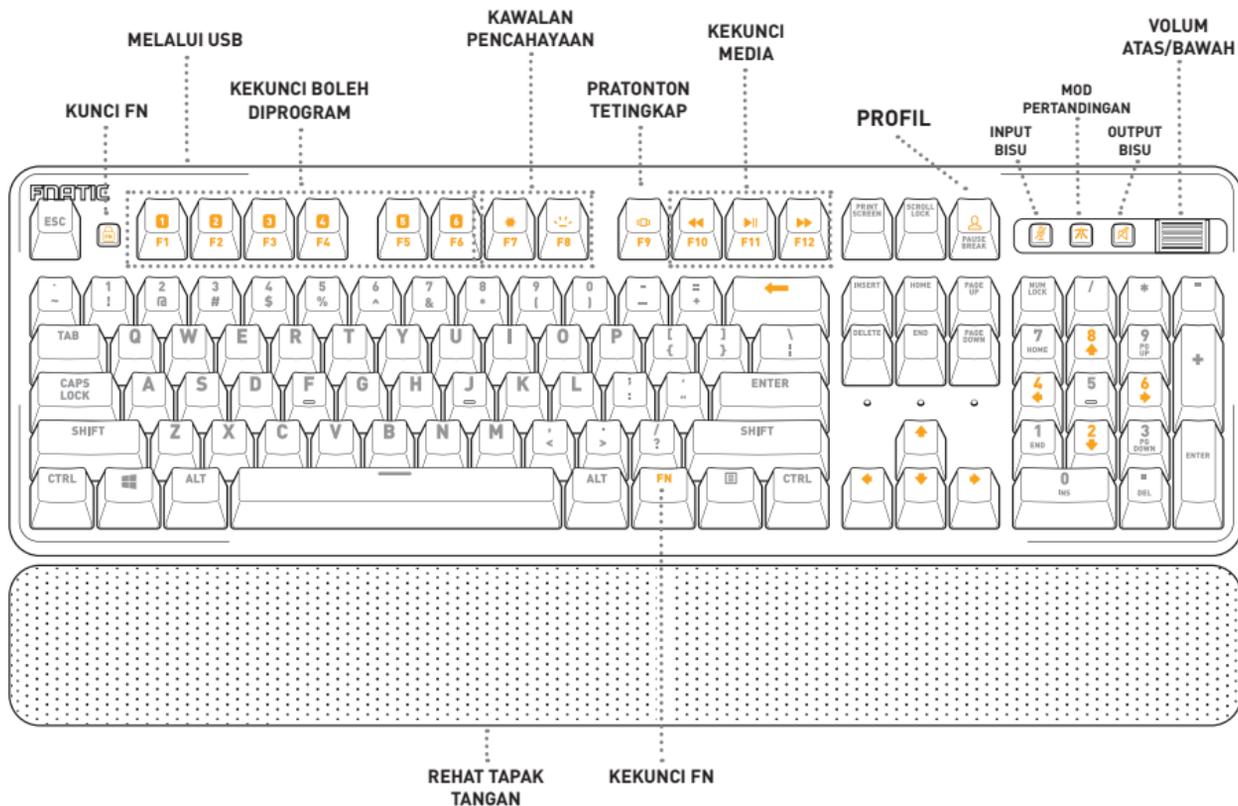

## Mod Pertandingan

**Mod Pertandingan** menyahdayakan Kekunci Windows, Mod Konfigurasi Pencahayaan dan Mod Rakaman Makro secara lalai. Mod Pertandingan juga menukar warna pencahayaan kepada warna oren statik, mengurangkan kecerahan papan kekunci kepada 25% dan melepaskan kekunci-F bagi mana-mana tindakan pintasan asal atau kekunci panas, seperti penukaran profil.

**Mod Pertandingan** boleh di konfigurasi kepada keutamaan tepat anda dengan Fnatic OP software.

## Mendayakan Mod Pertandingan

1



Untuk mendayakan Mod Pertandingan, tekan kekunci Mod Pertandingan.

2



Kekunci akan bercahaya berwarna hijau untuk menunjukkan yang ia telah didayakan.

*Untuk menyahdayakan Mod Pertandingan, tekan kekunci Mod Pertandingan.*

## Menetapkan semula Peranti

1

Tekan terus pin tetapan semula yang ada di bawah kaki sebelah kiri papan kekunci selama 10 saat.

2

LED papan kekunci akan berkelip dengan laju dan papan kekunci akan menetapkan semula dengan sendiri.


*Papan kekunci akan memadamkan semua tetapan yang telah disimpan dan dipulihkan kepada lalai kilang.*




## Plat Tandatangan

Plat Tanda Pengenalan pada bahagian belakang kepala papan kekunci menyokong keghairahan unik anda kepada esports dengan bergaya..


## Arahan Pembuangan

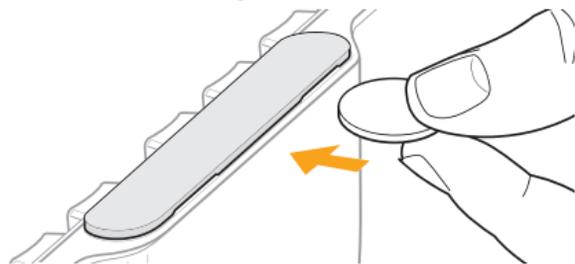


Untuk membuang plat tandatangan, hanya tarik plat keluar dari bahagian bibir bawah menggunakan kuku jari, syiling atau alat nipis lain.

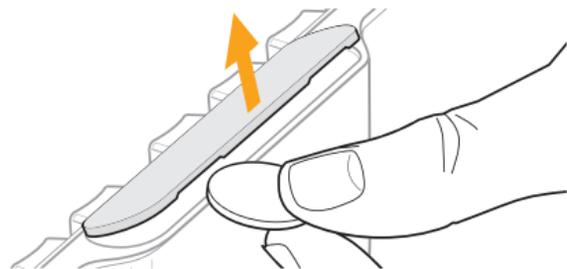

## Arahan Pemasangan

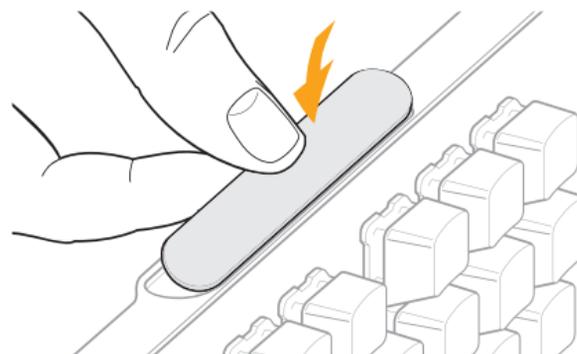

Untuk memasang plat tandatangan, masukkan bahagian atas plat ke dalam perumah dan kemudian tekan baki plat ke dalam.

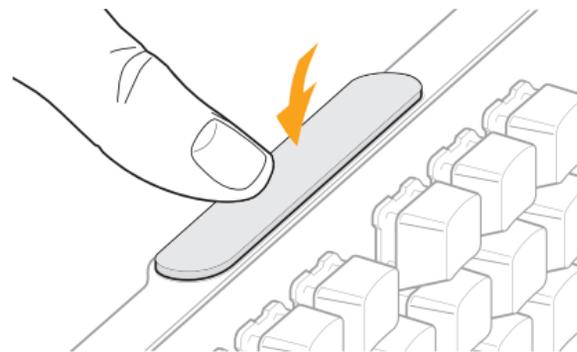

## Kunci-FN

Kunci-FN, apabila ditekan, tahan FN sehingga di nyahaktifkan. Aktiviti ditunjukkan dengan LED cahaya belakang.



## Konfigurasi Pencahayaan

### Mod

Aktifkan dengan menekan FN + F7



Tukar melalui pelbagai Mod Lampu, dengan menekan anak panah Kiri / Kana



### Kecerahan

Untuk melaraskan Kecerahan, tekan FN + F8



Terdapat lima tahap kecerahan: 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%

Untuk julat tetapan yang lebih luas, sila muat turun SW.

## Mod Pemrograman Makro

- 5 saat


Untuk Mula, tahan kunci Mod Pertandingan selama 5 saat.
- Kekunci Mod Pertandingan berwarna merah akan berkelip untuk rakaman.
- Apabila selesai, tekan kunci Mod Pertandingan sekali lagi.
- Warna kuning akan berkelip untuk menunjukkan bahawa ia bersedia untuk menugaskan kekunci.
- Selepas menugaskan kekunci, tekan kunci Mod Pertandingan sekali lagi.

*Jika anda menukar fikiran, hanya tekan kunci yang anda ingini sebelum menekan kunci Mod Pertandingan.*
- Warna hijau akan berkelip untuk menunjukkan selesainya rakaman makro.

*Petua Pro:* Tekan kunci ESC untuk keluar tanpa menyimpan semasa Mod Cahaya atau Makro.


## Pemasangan Rehat Tapak Tangan

Rehat tapak tangan **STREAK** direka untuk dipasangkan dengan selesa. Hanya tekan masuk rehat tapak tangan tersebut ke dalam perumah.

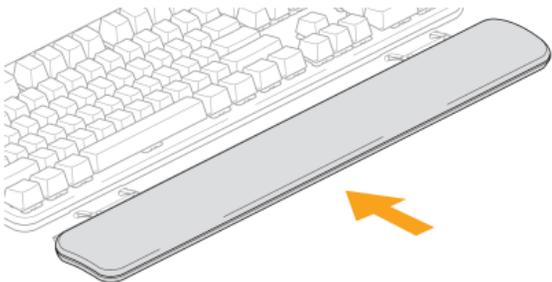

## Membuka Rehat Tapak Tangan

Untuk membuka rehat tangan, tekan badan papan kekunci dengan sebelah tangan dan gunakan tangan sebelah lagi untuk menarik rehat tangan keluar daripada papan kekunci.

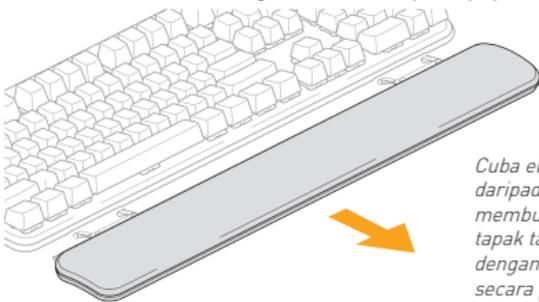


*Cuba elakkan daripada membuka rehat tapak tangan dengan menarik secara paksaan.*

## Menyambung Rehat Tangan

Rehat tangan mengandungi dua keping; aluminium bertebuk di bahagian bawah dan bahagian atas berpad. Untuk menyambung rehat tapak tangan, tarik dan pasang kepingan atas berpad rehat tapak tangan.



Letakkannya di bawah sama ada pilihan dua sambungan kepingan aluminium bertebuk di bawah yang tersedia.

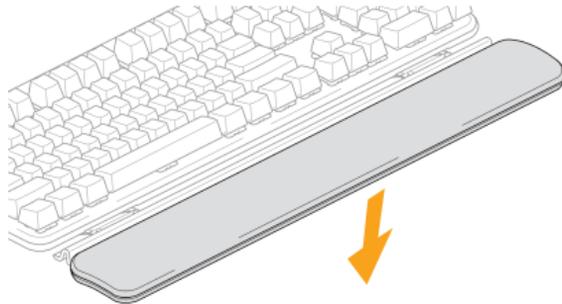

## Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B digital device**, pursuant to part 15 of the **FCC Rules**. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Proposition 65

Warning (for California residents only): Please note per Proposition 65 that this product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

## Company Address

28 Redchurch street, London, E2 7DP, United Kingdom



# GET OP?

DOWNLOAD  
OUR CROSS  
PLATFORM  
**SOFTWARE**



 **GEAR**

[FNATIC.COM/OP](https://fnatic.com/op)